

Telefonbau und Normalzeit

Beispielhafte Informationsund Kommunikations-Systeme

Handbuch für den Aufbau und Betrieb einer Reihenanlage TR 40 Baustufe 2 R 5



Sachnummer: 10.0001.0791




1 5 322-10.0001.0791 Bl. 0 Al 315-10.9553.0016 Bl. 1 Al 315-10.9553.0016 Bl. 1 Al 315-10.9553.0016 Bl. 4 Al 315-10.9553.0016 Bl. 6 Al 315-10.9553.0016 Bl. 8 Al 315-10.9553.0016 Bl. 10 Al 315-10.9553.0016 Bl. 11 Al 315-10.9553.0016 Bl. 11 Al 315-10.9553.0016 Bl. 11 Al 315-10.9553.0016 Bl. 12 Al 315-10.9553.0016 Bl. 13 Al 315-10.9553.0016 Bl. 15 Al Al 315-10.9553.0016 Bl. 16 Al Al Al Al Al Al Al A		Lfd. Nr.	Formation Ong.					Unt	erlagennı	ımme	er			Benennung	
Second S)	2	4		31	5-1	0.9	9553	.0016	B1	. 1		A 1	Montage der Grundplatte Einsetzen des Baugruppen-	
3	ela für urz-Ana													Wandgehäuse im Endausbau Anschließen der Fernmelde-	
10														Einbau der Stromversorgung Einbau des Zusatzspeisungs-	
10														Gesamtübersicht Gesamtübersicht/Erklärungen	
11		10	4		31	5-1	0.9	9553	.0016	B1	.12		A 1	Erklärungen der Kurzbezeich-	
12		11	4		31	5-1	0.9	9553	.0016	B1	.13,	14	A 1	Übersicht der zu treffenden Maßnahmen bei Einrichtung vo zusätzlichen Ausstattungsmer	
14 3 315-10.9553.0016 Bl.17 A1 Anschluß einer Türfreisprech einrichtung Anschluß einer Türöffnerrela Anschluß einer Türöffnerrela Anschluß einer Türöffnerrela Anschluß einer Türöffnerrela Anschluß einer Freisprechein Anschluß einer Türöffnerrela Anschluß einer Freisprechein Anschluß einer Freisprechein Anschluß einer Türöffnerrela Anschluß einer Türöffnerrela Anschluß einer Turöffnerrela Anschluß einer Turöffner Enschluß einer Turöffner														Netzausfallrangierung Amtsleitungsumrangierung und Anschluß von Zweitwecker an	
1														Anschluß von Nebenstellenapp Anschluß einer Türfreisprech einrichtung	-
18 3 315-10.9553.0016 Bl.21 Al Anschlußbeispiel einer Blitz schutzeinrichtung Anschalten von Zusatzeinrichtungen an AUZ .5153 (Übersic Anschalten von Zusatzeinrichtungen der Gruppe A Anschalten von Zusatzeinrichtungen der Gruppe B Anschalten von Zusatzeinrichtungen der Gruppe B Anschalten von Zusatzeinrichtungen der Gruppe A Anschalten von Zusatzeinrichtungen der Gruppe B Anschalten von Zusatzeinrichtungen der Gruppe B Anschalten von Zusatzeinrichtungen der Gruppe A Anschalten von Zusatzeinrichtungen der Gruppe B Anschalten von Zusatzeinrichtungen der Gruppe	1 2													anlage Anschluß eines Türöffnerrela Anschluß einer Freisprechein	is
20 4 315-10.9553.0016 Bl.22 Al Anschalten von Zusatzeinrich tungen an AUZ .5153 (Übersic Anschalten von Zusatzeinrich tungen der Gruppe Anschalten von Zusatzeinrich tungen der Gruppe B Anschalten von Zusatzeinrich tungen der Gruppe B Anschalten von Zusatzeinrich tungen der Gruppe A Anschalten von Zusatzeinrich tungen der Gruppe A und B Anschalten von Zusatzeinrich tungen der Gruppe A und B Anschalten von Zusatzeinrich tungen der Gruppe A und B Anschalten von Zusatzeinrich tungen der Gruppe A und B Anschalten von Zusatzeinrich tungen der Gruppe A und B Anschalten von Zusatzeinrich tungen der Gruppe A und B Anschalten von Zusatzeinrich tungen der Gruppe A und B Anschalten von Zusatzeinrich tungen der Gruppe A Anschalten von Zusatzeinrich tungen der Gruppe B Anschalten von Zusatzeinrich tungen der Gruppe A Anschalten von Zusatzeinrich tungen der Gruppe B Anschalten von Zusatzeinrich tungen der Gruppe B Anschalten von Zusatzeinrich tungen der Gruppe B Anschalten von Zusatzeinrich tungen der Gruppe A Anschalten von Zusatzeinrich tungen der Gruppe A Anschalten von Zusatzeinrich tungen der Gruppe B Anschalten von Zusatzeinrich tungen der Gruppe A Anschalten von Zusatzeinrich tungen der Gruppe B Anschalten von Zusatzeinrich tungen der Gruppe A Anschalten von Zusatzeinrich tungen der Gruppe B Anscha	4	18	3		31	5-1	0.9	9553	.0016	Bl	.21		A 1	Anschlußbeispiel einer Blitz	-
20 4 315-10.9553.0016 Bl.23 Al Anschalten von Zusatzeinrich tungen der Gruppe A Anschalten von Zusatzeinrich tungen der Gruppe B Anschalten von Zusatzeinrich tungen der Gruppe B Anschalten von Zusatzeinrich tungen der Gruppe A und B Anschalten von Zusatzeinrich tungen der Gruppe A und B Anschalten von Zusatzeinrich tungen der Gruppe A und B Anschalten von Zusatzeinrich tungen der Gruppe A und B Anschalten von Zusatzeinrich tungen der Gruppe A und B Anschalten von Zusatzeinrich tungen der Gruppe A und B Anschalten von Zusatzeinrich tungen der Gruppe A und B Anschalten von Zusatzeinrich tungen der Gruppe A und B Anschalten von Zusatzeinrich tungen der Gruppe A und B Anschalten von Zusatzeinrich tungen der Gruppe B A	14 7	19	4		31	5-1	0.9	9553	.0016	В1	.22		A 1	Anschalten von Zusatzeinrich	
21 4 315-10.9553.0016 Bl.24 Al Anschalten von Zusatzeinrich tungen der Gruppe B Anschalten von Zusatzeinrich tungen der Gruppe A und B Anschalten von Zusatzeinrich tungen der Gruppe A und B Anschalten von Zusatzeinrich tungen der Gruppe A und B Anschalten von Zusatzeinrich tungen der Gruppe A und B		20	4		31	5-1	0.9	9553	.0016	В1	.23		A 1		
22 3 315-10.9553.0016 Bl.25 Al Anschalten von Zusatzeinrich tungen der Gruppe A und B Anschalten von Zusatzeinrich tungen der Gruppe A und B Anschalten von Zusatzeinrich tungen durch Mosta Zusatzeinrich		21	4		31	5-1	0.9	9553	.0016	В1	.24		A 1	Anschalten von Zusatzeinrich	-
tungen dunch Meete S in Bonn)	22	3		31	5-1	0.9	9553	.0016	В1	. 25		A 1	Anschalten von Zusatzeinrich tungen der Gruppe A und B	
25 4 315-10.9553.0016 Bl.28 A1	Schadenersalz der Palementer	23 24												tungen durch Taste S in Fern sprechapparat T4O Einbau Gebührenzähler Arbeitsablauf zu Einbau	
### 20	or fall of	25	4		31	5-1	0.9	9553	.0016	B1	.28		A 1	Allgemeine Hinweise zum Baus	atz
TR40N Positionsübersicht Apparate-	gen verplicht gen soch for de hiragung vorb	26 27 28	4		31	5-1	0.9	9553	.0016	B1	.30		A 1	Öffnen des Apparates Ein- und Ausbau der Chips Positionsübersicht Apparate-	LP
TR4OK	Alle Factito Deal	29	4		31	5-1	0.9	9553	.0016	Вi	.32		A 1		LP
Ausg. Militeilung Datum Geprüft Gesehen (V. 3/4	Э	3		tite:	- T		inti		Garant	70	wat -	1 11	XI.	T	latt
FIFE MARI Techn. Unterlagensatz			,								۵.	TELEF	NBAU	Techn. Unterlagensatz	+
	/10 2351	L								\perp	32"			322-10.0001.0791	1 G

T.

Lfd. Nr.		Kop.	Unterlagennun	nmer		Benennung
30	4		315-10.9553.0016	B1.33	A 1	Anschlußbelegung der Basis- Sprechkreis-LP Apparat TR40N
31 32	3		315-10.9553.0016 315-10.9553.0016		A1 A1	und TR40K Optionen für Apparat TR40K Einbau der Gebührenzählung- Steuerung in Apparat TR40N un
33	3		315-10.9553.0016	B1.36	A1	TR40K ZST T40 mit Datensicherung
34	4		315-10.9553.0016	B1.37	A1	18.5272.1054 ZST T40 mit Datensicherung
35	3		315-10.9553.0016	B1.38	A1	18.5272.1054 (Legende) 1 AUZ T40 und zugehörige Chip
36	4		315-10.9553.0016	B1.39,40	A1	18.5272.5153 1 AUZ T40 und zugehörige Chip.
37	3		315-10.9553.0016	B1.41	A1	18.5272.5153 (Legende) 1 AUE T40 und zugehörige Chip.
38	4		315-10.9553.0016	B1.42	A1	18.5272.5152 1 AUE T40 und zugehörige Chip. 18.5272.5152 (Legende)
39	3		315-10.9553.0016	B1.43	A1	18.5272.5152 (Legende) 2 TSR T40 18.5272.2112/.2122
40	3		315-10.9553.0016	Bl.44	A1	TSW T40 18.5272.3122
41	3		315-10.9553.0016	B1.45	A1	TRW T40 18.5272.4123
42	4		315-10.9553.0016	B1.46	A1	TRW T40 18.5272.4123 (Legende)
43	3		315-10.9553.0016	B1.47	A1	TRT T40 18.5272.4221
44 45 46 47	4 4 4 4		315-10.9553.0016 315-10.9553.0016 315-10.9553.0016 306-10.5274.0000	B1.50	A1	Einschalteprüfung Einschalteprüfung/Entstörung Entstörung Übersichtsstromlauf
48	2		306-10.5272.0000		A3	Reihenapparat Übersichtsstromlauf Reihenanlage
						* .
					•	
			*			•
				1		
Ausg	J.	Mitteile	ung Datum Geprüft	Gesehen 1. U	Ne	Blai
1		159 10	9.3.84 8.	TELE	FONBAU JNO	Techn. Unterlagensatz TR40 Reihenanl.Baust.2R5 2-
					MALZEIT MBH	322-10.0001.0791 01

(3)63

Montage der Grundplatte

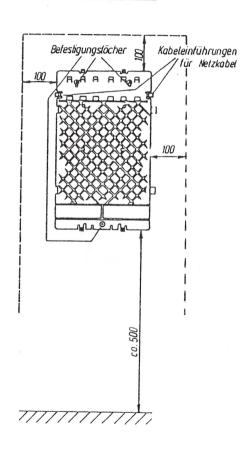

Datum Ausg. | Mitteilung 9. 3. 84 159 104

Geprüft B. Gesehen L.V.

Techn. Unterlagensatz TELEFONBAU UNO NORMALZEIT GMBH TR40 Reihenanl. Baust. 2R5

315-10.9553.0016

Blatt

1+

01G


16.0010.2658 A2

Feld für Kurz, - And.

Einsetzen des Baugruppenträgers

Der Baugruppenträger wird mit den am unteren Ende der Verdrahtungsplatte befindlichen Messerleisten in die Federleisten der Tenofix-Leisten schräg nach vorn geneigt eingesetzt und durch Schwenken zur Wand mit der Grundplatte verriegelt.

Zum Entriegeln werden die Seitanteile des Baugruppenträgers am oberen Ende nahe der Grundplatte ausein- andergedrückt.

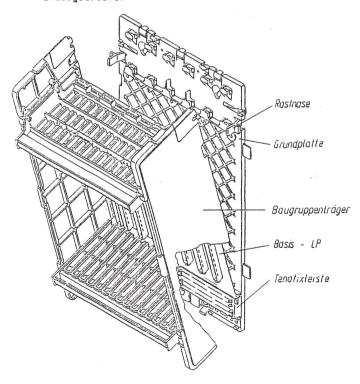

	-				
Aus		Geprüft	Gesenen V. Xe	Tacha Hatadagaacatz	Blatt
1	153 104 9.3.84	<i>A</i> .	TELEFONBAU	Techn. Unterlagensatz	
l		9	UNO	TR40Reihena.Baust.2R5/2R11	3+ 1
į			NORMALZEIT	The state of the s	1
1			СМВН	315-10.9553.0016	0.15

Wandgehäuse im Endausbau 2R5 mit 3 AL und 6 Iln.

÷ -,	5V 5V		TRAF	0	-24V			
U:	* 1*	* ' *	* ' * '	AL 3	AL 2	AL 1		
Iechn. Unterlagen ZSI	Tin. 2 IIn. 1	IIn. 4 IIn. 3	IIn. 6 IIn. 5	AUZ/AUE	AUZ/AUE	AUZ	Frei	
	TENON	TIX					- Commence	

* I Platz für Leiterplatte TSR oder TRT
 * Platz für Leiterplatte TSW oder TRW


Mindestausbau: 2 Anschlußorgane für AL 1 Anschlußorgan für Reihen-NST

Maximal können anstelle von 2 Reihen-NST 2 Außennebenstellen angeschlossen werden.

1		,	
1	Ausg. Mitteilung Datum Geprü	Gesehen L.V. Ve	Blatt
١	1 159 104 9.3.84	TELEDONBAU Techn. Unterlagensatz	
١	3	TR40 Reihenant Bausatz 285	4+
1		NORMALZEIT	-
١		GMBH 315-10.9553.0016	01G

16.0010.2658 A 2

Feld für Kurz.- Änd.

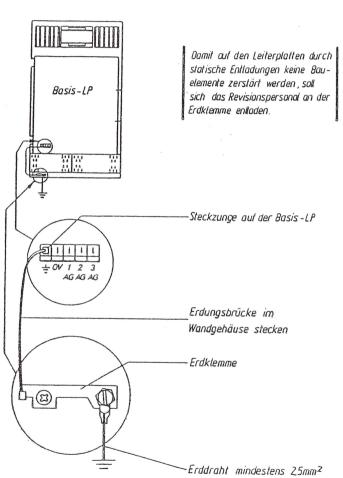


lung oder GM-Eintragung vorbehalten

Als unabhängige Fernmelde - Betriebserde ist ein Erddraht von mindestens 2,5mm² Cu, in einer anderen Farbe als grün/gelb, an die Klemme für Fernmelde - Betriebserde anzuschließen

Ausg. | Mitteilung | Datum | Geprütt | Gesenen v. V. 16 | Techn. Unterlagensatz | TR40 Reihenanl. Baust. 2R5 | 6+ 315-10.9553.0016 | 01G

Feld für Kurz-And

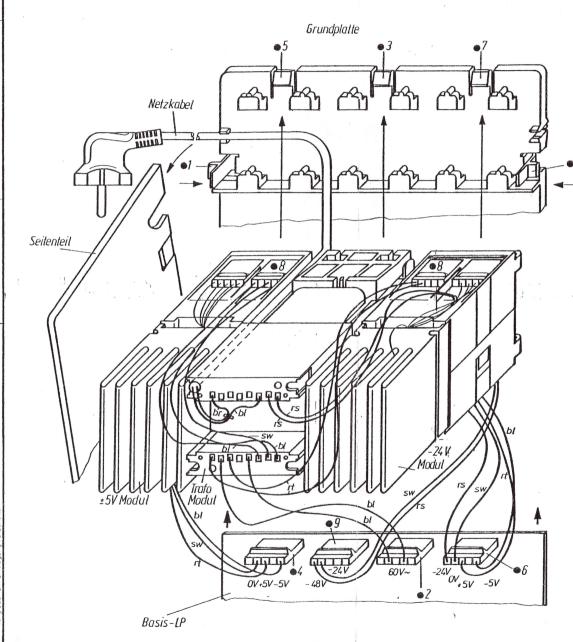

- 1) Kappe abnehmen
- 2) Die mit 1 gezeichneten Rastnasen nach innen (Pfeilrichtung) drücken und Seitenteil der Einrichtung nach vorn klappen (bleibt in Schräglage
- 3) Stecker 60 V ~ 2 des Trafo-Moduls auf die Basis-LP aufstecken.
- 4) Netzkabel nach Darstellung in die Grundplatte einrasten, Trafo-Modul in den mittleren Platz einhängen und nach unten drücken bis die Rastnase • 3 einrastet.
- 5) Stecker 4 des ± 5 V Moduls auf die Basis-LP aufstecken, 5 V Modul in den linken Platz der Grundplatte einhängen und nach unten drücken bis die Rastnase • 5 einrastet.
- 6) Stecker 6 des -24 V Moduls auf die Basis-LP aufstecken, -24 V Modul in rechten Platz der Grundplatte einhängen und nach unten drücken bis die Rastnase • 7 einrastet.
- 7) Die zwei Stecker •8 des Trafo-Moduls nach Darstellung auf das ± 5 V- und -24 V-Modul aufstecken.
- 8) Den Stecker •9 des Trafo-Moduls nach Darstellung auf die Basis-LP aufstecken (Reichweitererhöhung)
- 9) Seitenteil wieder andrücken bis es einrastet.
- 10) Gehäuse mit Kappe wieder schließen.

Bei 2 Wandgehäusen wird die Stromversorgung für das zweite Wandgehäuse über den Expander geschleift.

Ausg. Mitteilung Datum 9.3.84 159 104

Geprüft

TELEFO BAU

NORMALZEIT


Techn. Unterlagensatz TR40Reihena Baust, 2R5/2R1 8+

315 - 10.9553.0016

01G

Blatt

16.0010.2349

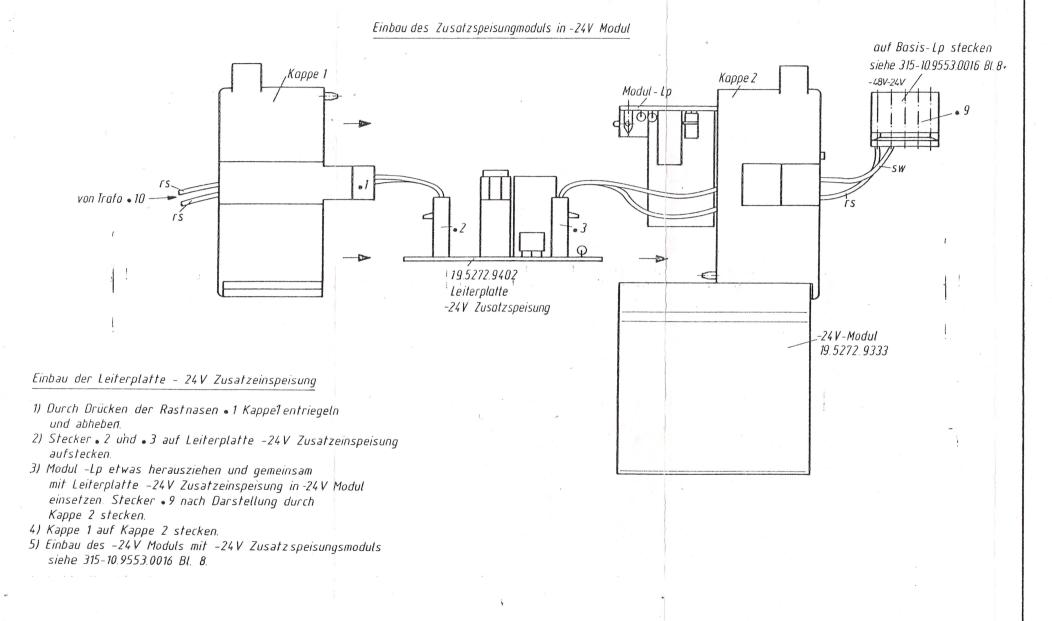

Gesenen i. V. fle

NORMALZEIT

TELEFO BAU

Techn. Unterlagensatz

315-10.9553.0016

TR 40 Reihenanl Baust 2R5/2R11 9+

Datum


9.3.84

Ausg | Mitterlung |

159 104

Geprüft

8.

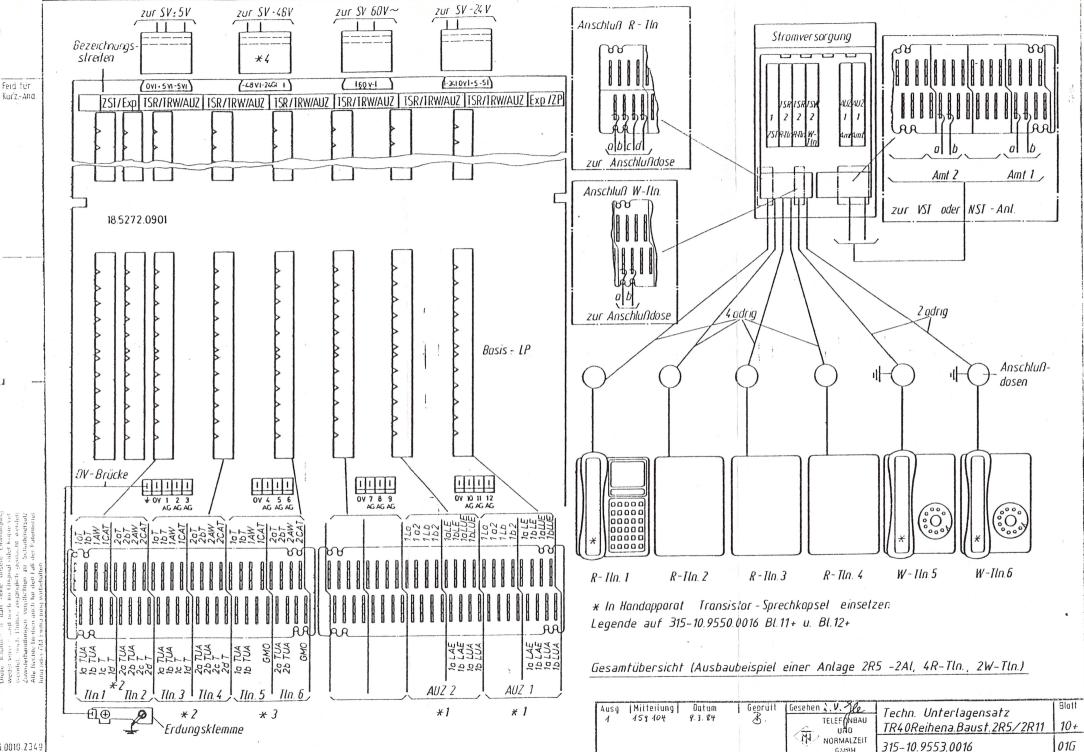

16.0010.2349

Feid für

```
SV-48V befindet sich auf 5V-Modul
            Erklärung der Kurzbezeichnungen
            Leiterplatten
            ZST = Zentrale Steuerung
            AUZ = Amtsübertragung zum Anschluß von Zusätzeinrichtungen
            AUE = Amtsübertragung
            TSR = Teilnehmerschaltung Reihenteilnehmer
            TRT = Teilnehmerschaltung Reihenteilnehmer/
                    Teilnehmerschaltung Torstationinterface
            TRW = Teilnehmerschaltung Reihen-/Wählteilnehmer
            TSW = Teilnehmerschaltung Wählteilnehmer
            SV = Stromversorgung
            ZP = Zusatzprozessor
Liebe intutnisation dart other uitsate crimemiguring weder vervisibility in foot in Original Gode Kopie verwender, noch Chinen zugelighting gernacht werden. Zuwidenstandungen verpflichtent zu Schiedenerstatz Auf Rechts beitern auch für den fall der Fatenterterung oder GM Entiagung vorbehalten.
            Exp = Expander
            Apparate
            R-Tln. = Reihenteilnehmer
            W-Tln. = Wählteilnehmer
            Tenofixleistenbelegung
            TSR / TRW
                         / TSW
                      = a-Ader Tln.
            1aT
            1bT
                      = b-Ader Tln.
                      = c-Ader Reihenteilnehmer
            100
            1dT
                      = d-Ader Reihenteilnehmer
            la TUA
                      = a-Ader Tln. Umschaltung Ausgang
                                                                         nach Rangierung über
            1b TUA
                      = b-Ader Tln. Umschaltung Ausgang
                                                                         Brückenstecker oder
            1 AW
                      = Tln. Zusatzwecker-Ausgang
                                                                         Netzausfallkabel
                      = Tln. C-Ader-Ausgang
            1CAT
                                                                        ≥gegen GMO
            TRT
            2a TFE
                      = a-Ader Türfreisprecheinrichtung
            2b TFE
                      = b-Ader Türfreisprecheinrichtung
            t1
                        Steuerkontakt Türöffner
            +2
            k1
                         Steuerkontakt Verstärker
            k2
            2a
                      = a-Ader
                                   a- und b-Ader von Türfreisprecheinrichtung auflegen
            2b
```

Gasenen J. U. 10

Ħ

TELEHONBAU

NORMALZEIT GMBH Techn. Unterlagensatz

315-10.9553.0016

TR40Reihena.Baust.2R5/2R11

Blatt

11+

01G

Datum

9. 1. 84

Ausq. | Mitteilung

16.0010.2658

159 104

Gepruit

x1 Tenofixleistenbelegung wenn LP-AUZ gesteckt ist x2 Tenofixleistenbelegung wenn LP-TSR gesteckt ist

x3 Tenofixleistenbelegung wenn LP-TSW gesteckt ist

x4 Stecker für Stromversorgung zur Erhöhung der Reichweite

Gesamtübersicht

Fold file

Kurz. - And.

Erklärung der Kurzbezeichnungen AUZ = a-Ader Amt Anschluß Zusatzeinrichtung LP AUZ Ausgang 1La 1Lb = b-Ader Amt Anschluß Zusatzeinrichtung LP AUZ Ausgang = a-Ader Amt Anschluß Zusatzeinrichtung 1a2 1b2 = b-Ader Amt Anschluß Zusatzeinrichtung 1b3 = Steuerleitung 1E = Erde 16 = Steuerleitung = Steuerleitung 1G AUE 1aLAE = a-Ader Amt Eingang 1bLAE = b-Ader Amt Eingang Tale = a-Ader Eingang LP AUE nach Brückenstecker 1bLE = b-Ader Eingang LP AUE laLUE = a-Ader Netzausfall Tln. Umschaltungs-Eingang 1bLUE = b-Ader Netzausfall Tln. Umschaltungs-Eingang 1aLUA = a-Ader Netzausfall Tln. Umschaltungs-Ausgang 1bLOA = b-Ader Netzausfall Tln. Omschaltungs-Ausgang = Gebühren Ausgang 1AG 1AWa = a-Ader Wecker-Ausgang 1AWb = b-Ader Wecker-Ausgang Unese intormation dart other bitsets crowinguing weder werheifaltight ofco. In Outpet deat Kopte verwords, noch Dritten zuglachlich genacht werden. Zwwidentrandlungen verpflichten zu Schadenersatz, Alle Reche beisben auch für den fell der Patentenerst. Linip dere OM-Entilagung vorgehalten. = Gemeinsame Masse OV

Ausg. Mitteilung Datum Geprült Gesehen A.V. Ne Blatt Techn. Unterlagensatz 9.3.84 S. TELEHONBAU UNO TR40Reihena.Baust.2R5/2R11 12+ NORMALZEIT GMBH 315-10.9553.0016 01G

16.0010.2658

Feld für

Kurz, - Änd.

	Ausg.	Übersicht der zu	treffenden Maßnahmen bei	Einrichtung von zu	sätzlichen Ausstattungsmerkmalen
	159 Joh	Merkmal	Apparat	Baugruppe	Bemerkungen
9.3. f* Geprül Gesehen.		Netzausfall bei Anlage mit IWV oder MFV	Chip IWV 18.5273.7131 oder Chip MFV 18.5273.7231 mit Chip Tonruf 3-Klang 18.5273.7411 einrasten. IWV: Bei Einsatz als Zweitnebenstellenanlage und Amtsanschaltung mittels Erdtastendruck ist Pin 🛨 mit Erdpotential zu beschalten.	Chip Netzausfall 18.5272.5551 auf Platz NA/R ein- rasten.	Auf AUZ 18.5272.5153 ist Chip IWV 18.5272.5071 eingerastet. Brücke BR1 ist bei IWV eingelegt, oder Stecker PH-IWV muß gesteck sein. Brücke BR2 ist bei MFV eingelegt, oder Stecker PH-MFV muß gesteck sein. Brücke BR2 ist bei MFV eingelegt, oder Stecker PH-MFV muß gesteckt sein. Auf AUE 18.5272.5152 ist Chip IWV 18.5272.5061 oder Chip MFV 18.5272.5071 eingerastet. Stecker S1 ist bei IWV und Stecker S2 ist bei MFV gesteckt Auf Tenofixleiste ist entsprechende Netzausfallrangierung zu stecken.
СМВН	TELETONBAU UNO NORMALZEIT GMBH	Reichweite bei Wählteilnehmern		modul 19.5272.9333 (24V) Zusatzspei- sungsmodul 19.5272.9402 ein- rasten.	
315-10.9553.0016	Techn. Unterlagensatz TR40Reihena.Baust.2R5/2R11	Zuschalten einer weiteren Sprechstelle zur internen Rückfrage bei Amtsverbindungen		Auf Leiterplatte TSR/TRW/TSW oder TRT Zuschaltechip 18.5272.2001 ein- rasten.	Handbuch für Dateneingabe 10.0001.0811 beachten. (ErweiterungSausstattung)
	ensatz ust.2R5,	Lauthören/ Durchsage	Lauthören/Durchsage Chip 18.5273.8121 einrasten.		Handbuch für Dateneingabe 10.0001.0811 beachten. (Erweiterungsausstatuung)
	/2R11	rasten und Elektret			Bei Freisprechen mit Durchsage Handbuch für Dateneingabe 10.0001.0811 beachten.
016	81a11 13+		einbaumikrofon in Apparateboden ein- setzen.		(Erweiterungsausstattung)

J GP		1	ung oder GM	-Eintragung	vorbehalten.
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 			

(I)

~ =			lung oder GM-Eintragung vorbe					
	∠ >	Übersicht der zu treffe	enden Maßnahmen bei Einric	htung von zusätzlichen Auss	tattungsmerkmalen			
	Ausg.	Merkmal	Apparat	Baugruppe	Bemerkungen			
	Mittellung	Netzausfall/Rückfrage in Erstnebenstellen- anlagen bei Anlage mit IWV	Chip IWV 18.5273.7131 mit Chip Tonruf 3-Klang 18.5273.7411 einrasten. Bei Einsatz als Zweitnebenstellenanlage und Amtsanschaltung mittels Erdtastendruck ist Pin ↓ mit Erdpotential zu beschalten.	Auf Leiterplatte AUZ 18.5272.5153 Chip NA/R- Relais 18.5272.5091 ein- rasten. Auf Leiterplatte AUE 18.5272.5152 Chip NA/R- Relais 18.5272.5091 auf Platz NA/R einrasten.	Auf AU2 18.5272.5153 ist Chip IWV 18.5272.5061 ein- gerastet. Brücke BR1 muß bestückt, oder Stecker PH-IWV gesteckt sein. Auf AUE 18.5272.5152 ist Chip IWV 18.5272.5061 ein- gerastet. Stecker S1 ist gesteckt. Stecker S2 darf			
	Geprüß Ge			Auf Tenofixleiste ist entsprechende Netzaus- fallrangierung zu stecken.	nicht gesteckt sein. (Erweiterungsausstattung)			
\$	Gesehen À. U. We. TELETONBAU UNO UNO NORMALZEIT	Netzausfall/Rückfrage in Erstnebenstellen- anlagen bei Anlage mit MFV	Chip MFV 18.5273.7231 mit Chip Tonruf 3-Klang 18.5273.7411 einrasten.	Auf Leiterplatte AUZ 18.5272.5153 Chip NA/R- Relais 18.5272.5091 ein- rasten.	Auf AUZ 18.5272.5153 ist Chip MFV 18.5272.5071 ein- gerastet. Brücke BR2 muß bestückt , oder Stecker PH-MFV gesteckt sein.			
315-				Auf Leiterplatte AUE 18.5272.5152 Chip NA/R- Relais 18.5272.5091 auf Platz NA/R einrasten.	Auf AUE 18.5272.5152 ist Chip MFV 18.5272.5071 ein- gerastet. Stecker S2 ist gesteckt. Stecker S1 darf nicht gesteckt sein.			
10.9553.0016	Unterla ihena.B			Auf Tenofixleiste ist entsprechende Netzaus- fallrangierung zu stecken.	(Erweiterungsausstattung)			
16	Techn. Unterlagensatz TR40Reihena.Baust.2R5/2R11	Gebührenzählung	Chip Gebührenzählung 18.5273.6501 einrasten. 315-10.9553.0016 Bl.35+ beachten.	Auf Leiterplatte AU2/AUE 18.5272.5153/.5152 Chip Gebührenzählung 18.5272.5022 einrasten.	(Erweiterungsausstattung)			
_		Kurzwahl/ Wahlwiederholung		Auf Leiterplatte AUZ/AUE 18.5272.5153/.5152 Chip	Handbuch für Dateneingabe 10.0001.0811 beachten			
076	Biatt 14+	•		Wähltonerkenner 18.5272.5031 einrasten.	(Erweiterungsausstattung			

Netzausfallrangierung

Dargestellte Rangierung: AUZ 1 → Tln. 5, AUZ 2 → Tln. 1

Feld für Kurz - And

vervielibiligi noch im Ottona uuer nuerielibiligi noch Ditten zuganglich gemacht werden. derhandlungen verpliichten zu Schadeneratz

Zuwiderhandlungen verpllichien zu Alle Rechte bleiben auch für den Fall Iung oder GM-Eintragung vorbehalten.

Enhwingung ler Kopie yer-

im Organsi odr

mormanom


3 10LUA TOLUE 10 L UA **I**aLUE 1DLAE IDLE 10 LAE 1aLE 1 AW 1b2 1W 1Lb 102 1La 16LUA IDLUE 10LUA 1a LUE IDLAE IDLE TOLAE IGLE 1AW 162 ____ 1W 116 10.2 1La 16LUA 16WE IQ LUA 10 LUE-16LAE IDLE la LAE 1QLE 1AW 162 116 2 102 8 GHO 2CAT E TIn.6 2AW 2bT 2bTUA 2 aTUA 2aT GHO 1CAT TILS 1AW IDTUA 1bT 10 TUA 1oT 2dT 2CAT 2cT TIN.4 2 AW 2bTUA 261 20 TUA 2aT 1d T 1CAT 1c T TIN.3 1AW 16 TUA 167 10TUA 1a T 2dT 2CAT 2cT IIn.2 2 AW 2bTUA 2a TUA 20 T 1dT 1c T E C 1AW 16 TUA 1a TUA 1aT

| 315-10.9553.0016 Bl. 13+ u. 14+ Merkmal - Netzausfall - beachten!

Ausg. | Mitteilung | 1 159 104 Datum Geprüft B. Gesenen J. V. No Blatt Techn. Unterlagensatz 9. 3. 84 TELEFONBAU TR40Reihena.Baust.2R5/2R11 15+ ₩) NORMALZEIT GMBH 315-10.9553.0016 01G


16.0010.2658 A 2

Bei LP AUE ist sinngemäß zu verfahren.

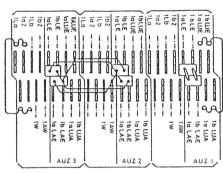


Dargestellte Rangierung
AUZ2 — AUZ3


Anschluß von Zweitwecker an die AUE

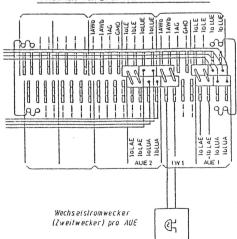


Ausg.	Mittellung 459 404	Datum 9. 3. 84	Geprüft B.	Gesehen J. U. TELEFONBAU	Techn. Unterlagensatz TR40Reihena.Baust.2R5/2R11	81am 16+
				NORMALZEIT GMBH	315-10 9553 0016	016


1

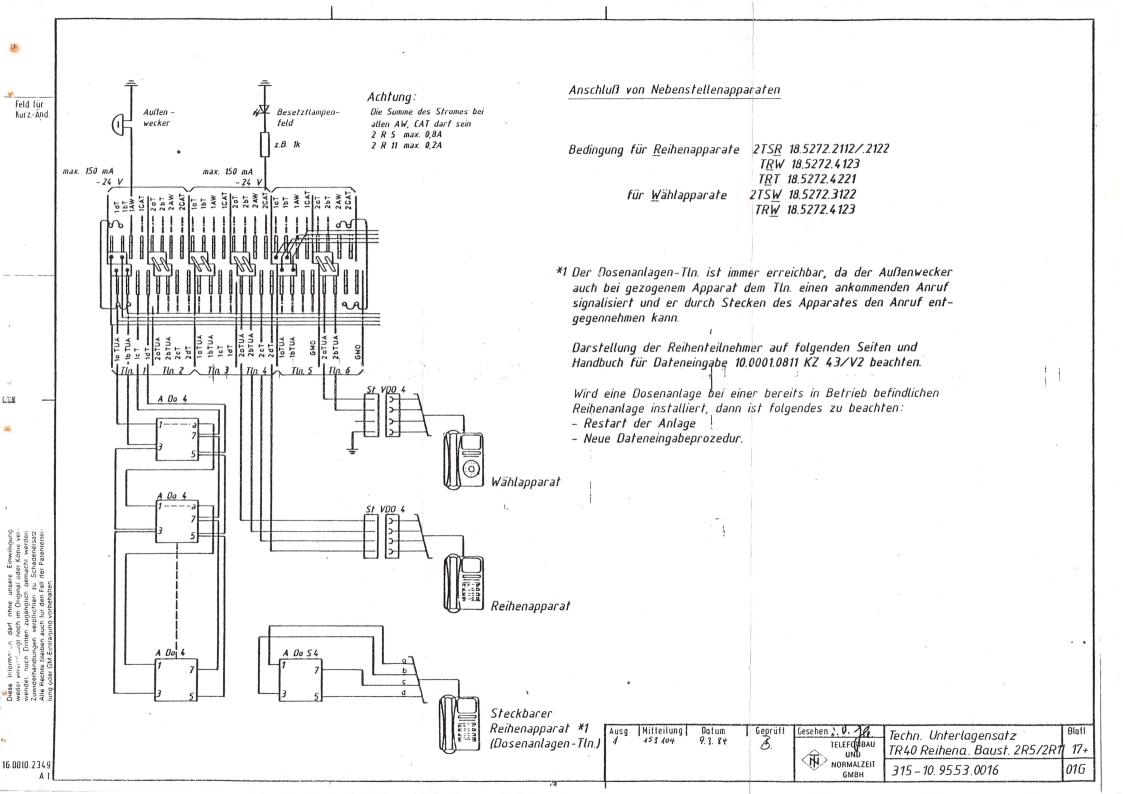

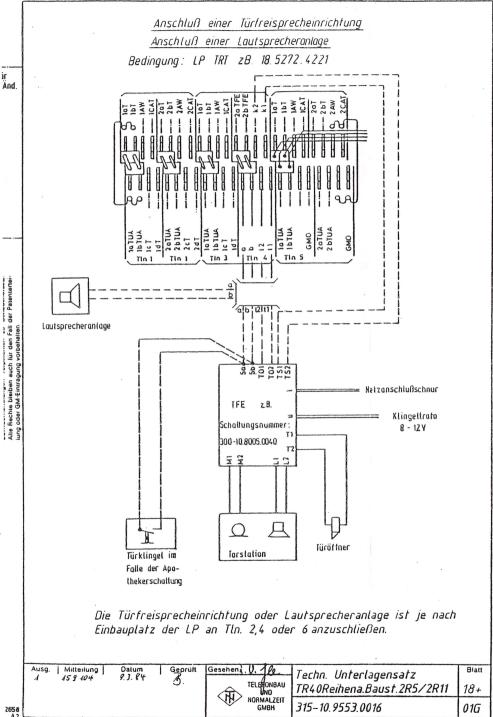

And.

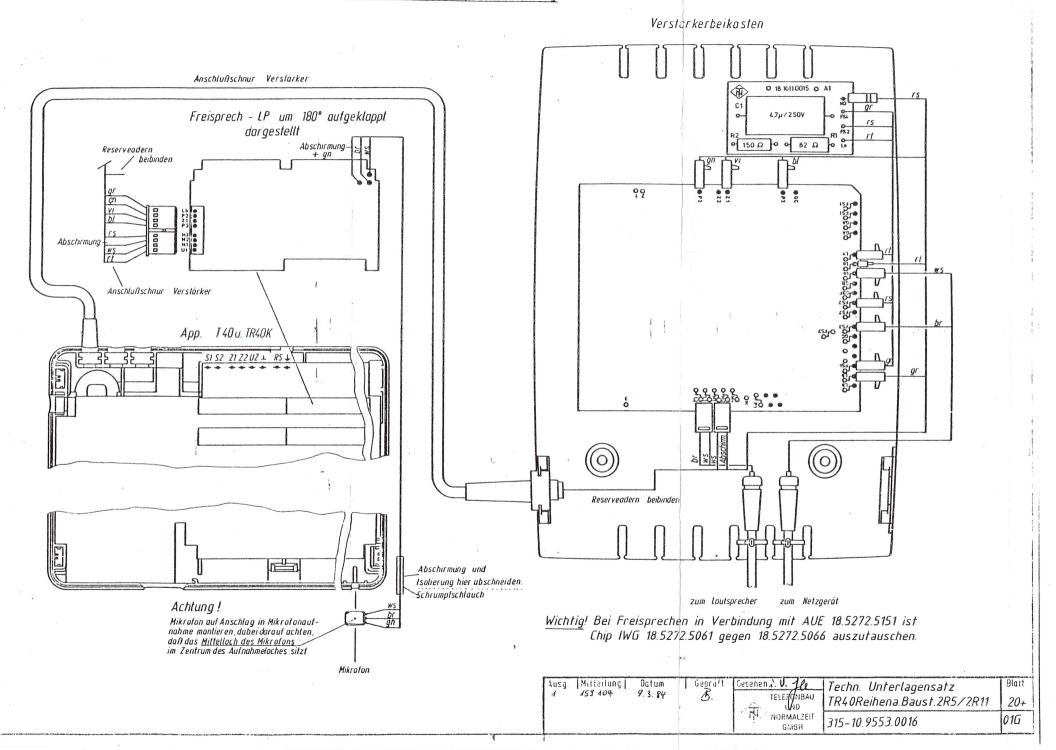


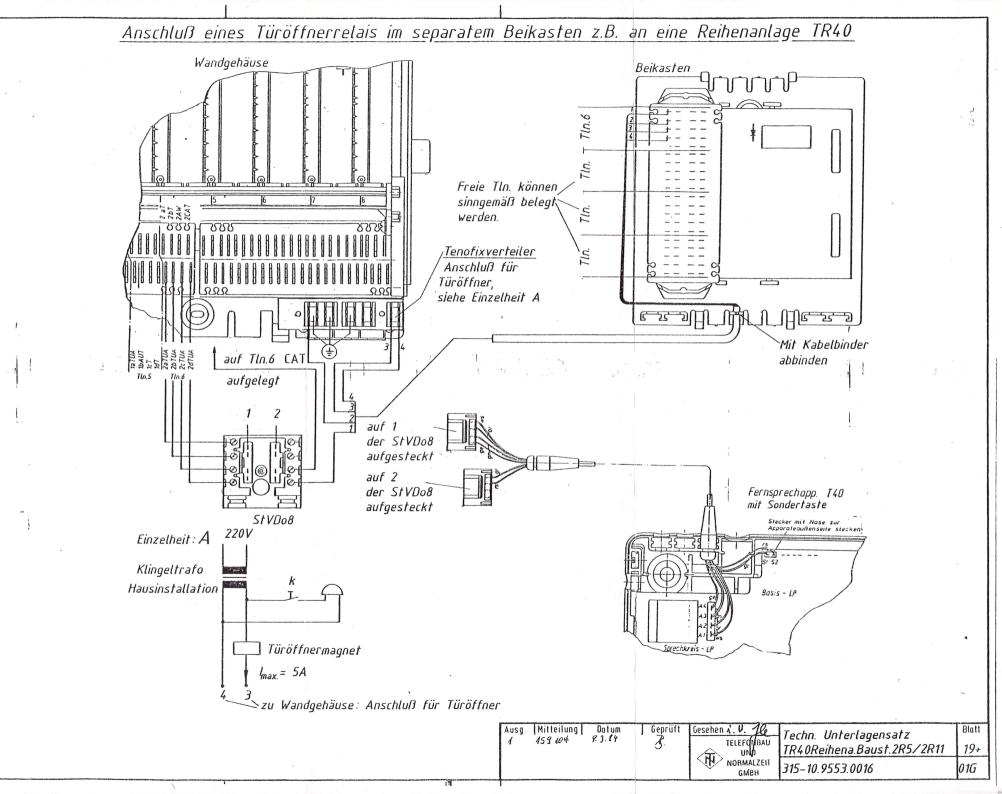


Dritten bod

Feld für Kurz-And

16.0010.2349

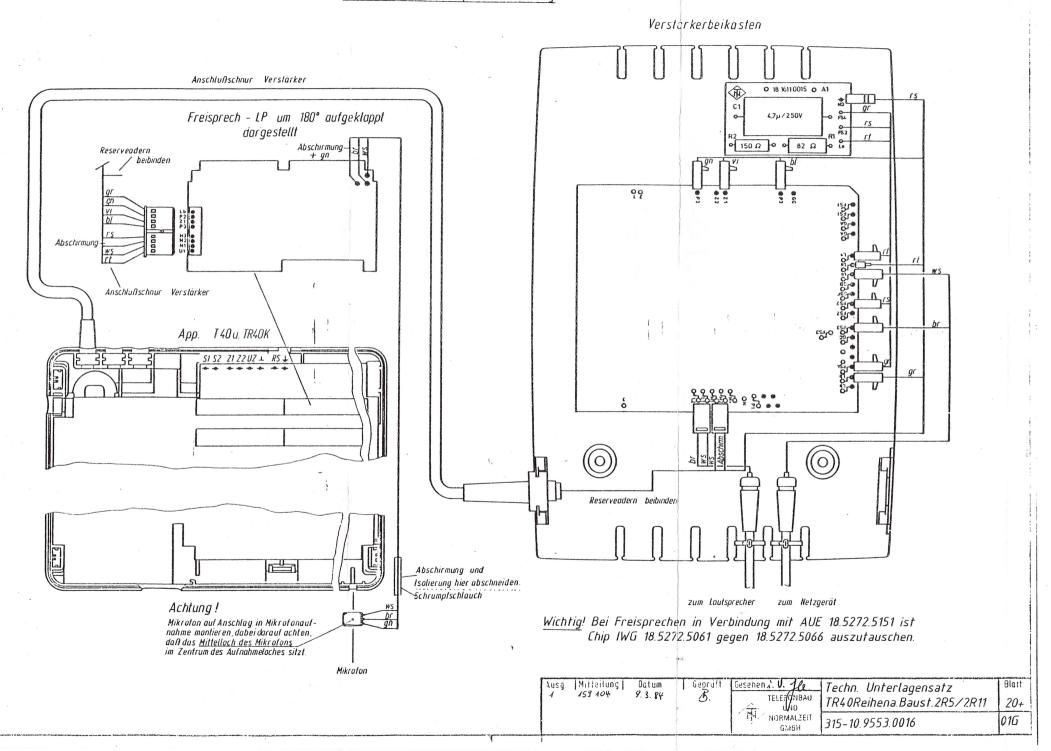

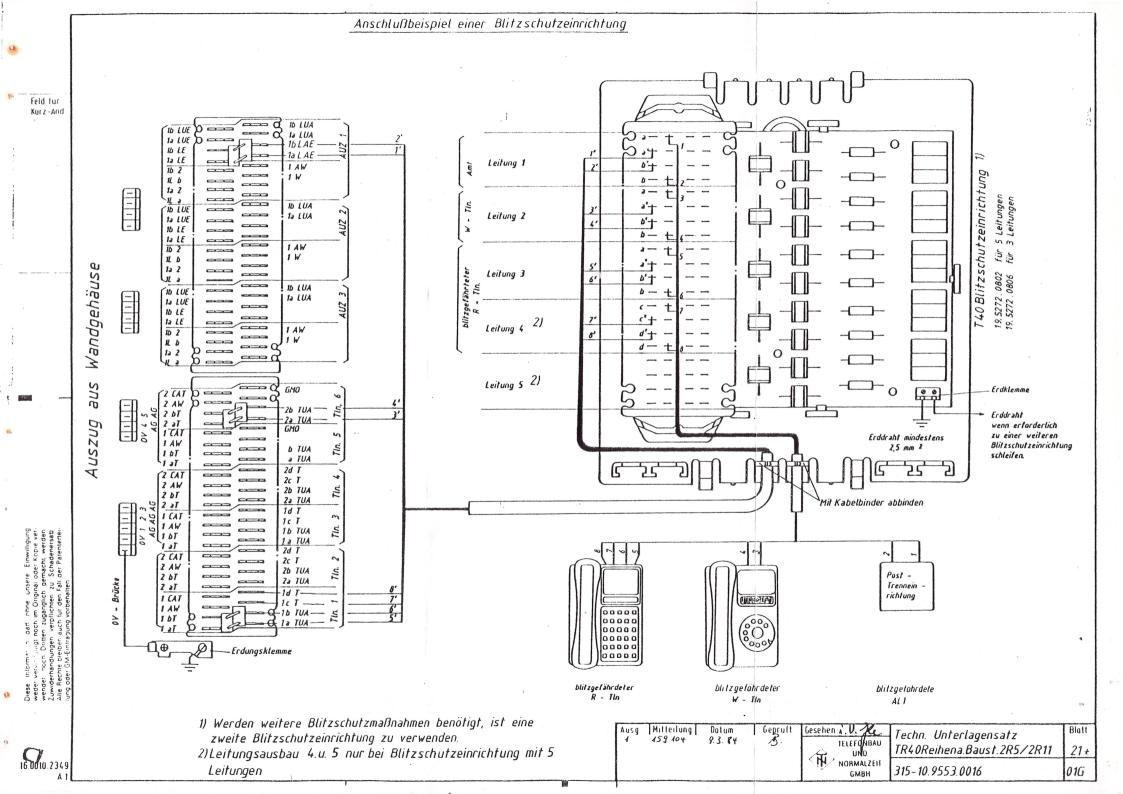

Ausg. | Witterlung | 315-10.9553.0016 Techn. Unterlagensatz TR40Reihena.Baust.2R5/2R11


016

Blatt

Anschaltevarianten von Zusatzeinrichtungen an AUZ .5153


		inrichtungen	Für Zusatze benötigte	inr	ich	tg.		cken			Z ur	d SE	-Ch	ip be	ei	
Gruj A	ppe B	Beispiele				mit G				ohne Außenwecker G AW b3 GAK D						
x		Panafax "MV 1200", Anrufbe- antworter "NOTATRONIC SR"	×					В			В		В			В
x			х	х				В			В		·B			E
х		Rufnummerngeber "RNO62"	х		х			В		×	В	В	T			В
x			х	x	x		7	В		х	В	В	Т			I
х		Modem "D200S" manuelle Anschaltung mit S-Taste, D-Relais	x	x	x			В		×	Т		В		x	7
	x	Anrufbeantworter "ALIBICORD 34"	в в	х		×		В		x	В		T	В		I
х	x	Panafax "MV 1200" und Anrufbeanworter "ALIBICORD 34"	x	x		×		В		х	В		Т	В		1
х	×	Rufnummerngeber "RNO62" und Anrufbeanworter	x .	x	x	x		В		х	В		В		×	

B = Brücke T = Trennung GAK = Gehrmann-Adapterkabel

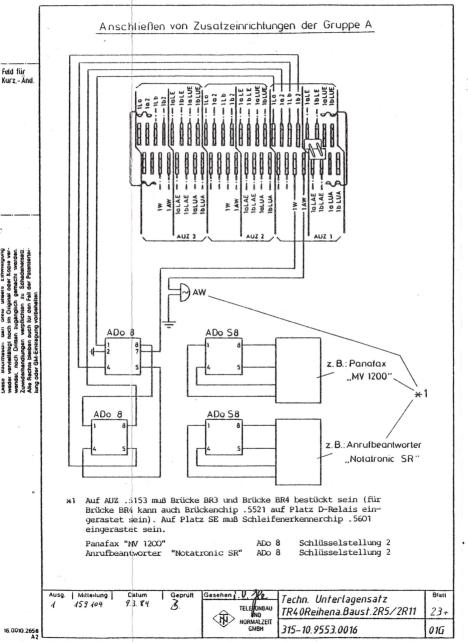

-

Anschließen von Zusatzeinrichtungen der Gruppe B

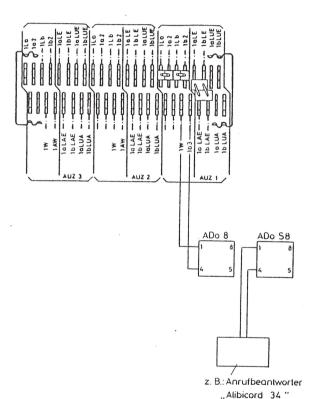

ke BR4 muß bestückt

***** 1

*1 Auf AUZ .5153 ist Brücke BR3 zu trennen, Brücke BR4 muß bestückt sein (für Brücke BR4 kann auch Brückenchip .5521 auf Platz D-Relais eingerastet sein). Auf Platz SE muß Schleifenerkennerchip .5061 eingerastet sein und auf Schleifenerkennerchip ist Stecker PH-b3 zu stecken.


Anrufbeantworter "Alibicord 34" ADo 8 Schlüsselstellung 3


Ausg. | Mittellung | Datum | Gebrült | Gesehen L. U. St. | Techn. Unterlagensatz | Techn. Unterlagensatz | TR40Reihena.Baust.2R5/2R11 | 24+ | 315-10.9553.0016 | 016

16,0010.2658 A2

Feld für Kurz,- Änd,

Unser intuitiation: dati outre uttisere cithermiquity weder verviellaturi noch im Ölipmal oder Kopiev wender noch Driten zugeligtich gemacht werder zu Zuwidenhandlungen verplichten zu Schadensraatz. Alle Rechte beiben auch für den fell der Patenteneilung oder GM-Enniagung vorbehalten.

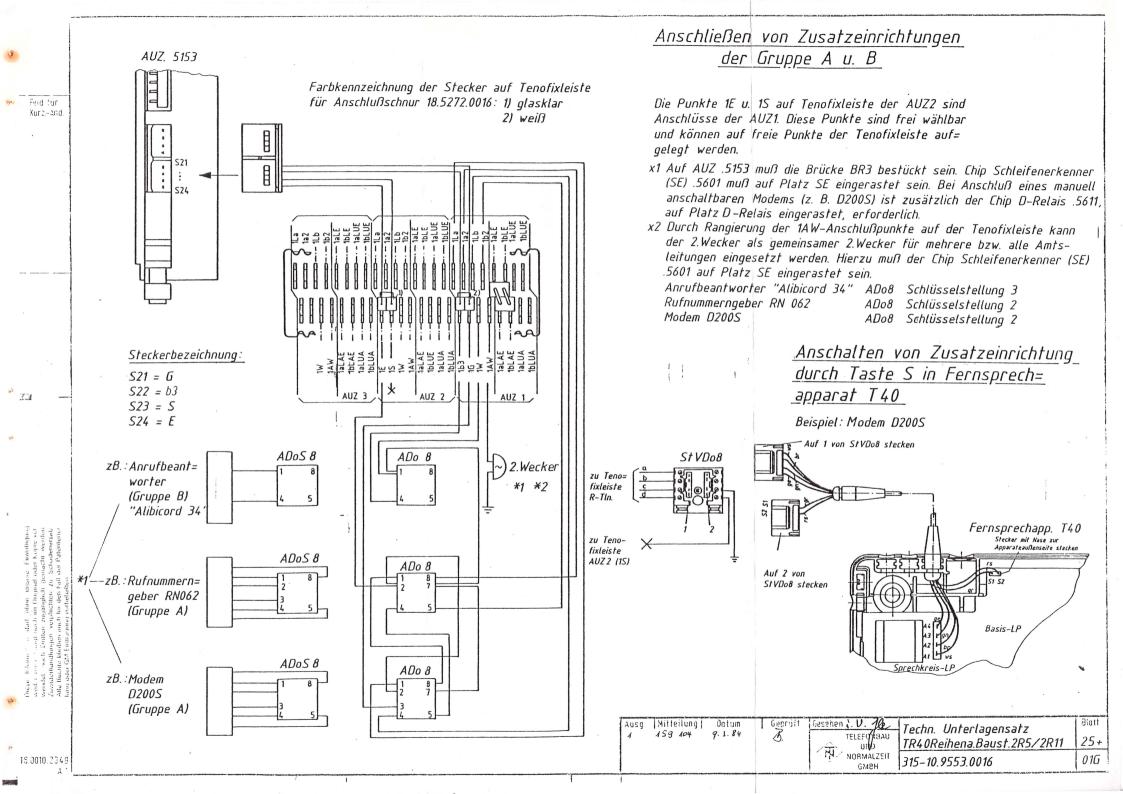

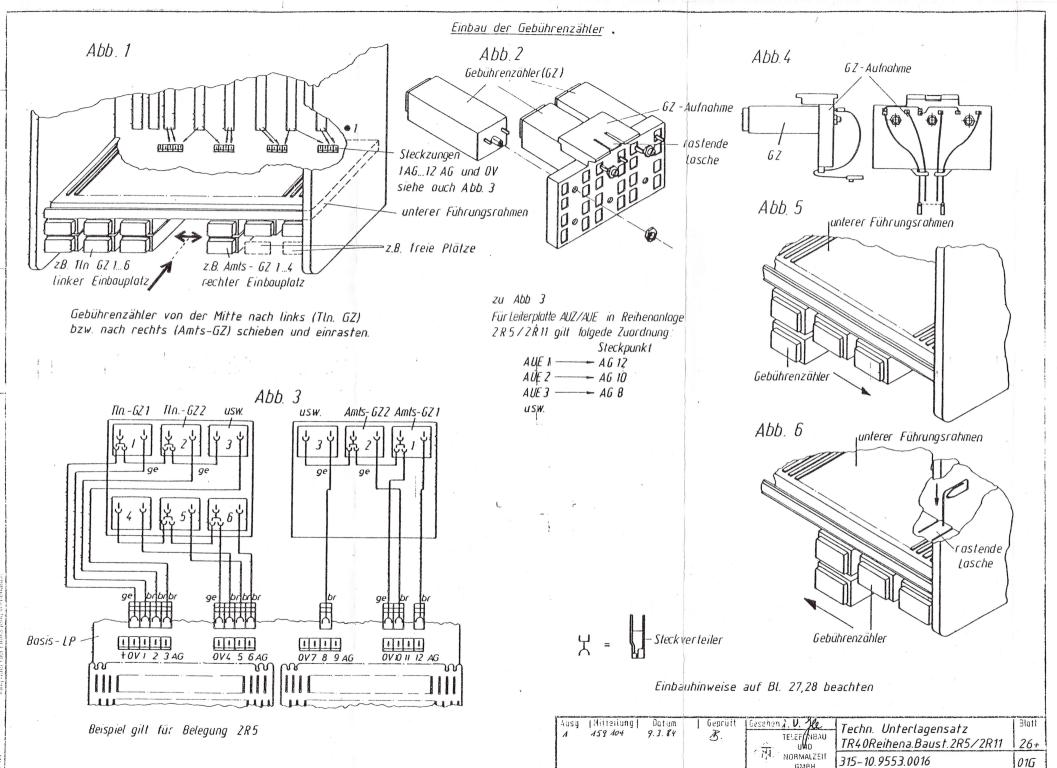

14E

Feld für Kurz,- And,

- Die Gebührenzähler nach Abb. 2 auf die GZ-Aufnahme schrauben.
- 2. Vor dem Einbau der so montierten Zähler müssen die Schaltlitzen wie in Beispiel Abb. 3 gesteckt werden. Für jeweils 3 Zähler ist eine Steckzunge OV auf der Basis-LP vorgesehen. Diese OV über 3 Zähler schleifen. Dazu wie in Abb. 3 ersichtlich auf 2 Zähler je einen Steckverteiler aufstecken und mit der gelben Litze von 70 mm Länge verbinden.
- Auf den Steckverteiler eine gelbe Litze 300 mm aufstecken.
- 4. Auf alle Zähler eine braune Litze 300 mm aufstecken.

Die Anschlußlitzen in die Kabeleinhängung der GZ-Aufnahme klemmen, siehe Abb. 4.

- Die andere Seite dieser Schaltlitzen nun auf die AG-Steckzungen rangieren.
- 6. Jetzt diese Montageeinneit (Gebührenzähler und GZ-Aufnahme) von unten in den unteren Führungsrahmen wie auf Abb. 5 gezeichnet einlegen und auf den rechten Einbauplatz schieben bis sie einrastet. Die Montageeinheit für den linken Einbauplatz einlegen und nach links schieben bis sie einrastet.
- 7. Zum Herauslösen einer Montageeinheit mit einem dünnen Gegenstand z.B. Büroklammer wie auf Abb. 6 gezeichnet auf die Lasche der GZ-Aufnahme drücken (ausrasten) und nach links drücken. (Beim linken Einbauplatz nach rechts drücken).

Unisse intrumentur uest cutter unterer envering weder verveliëtingt noch mit Organal oder Koppy, wender noch Dritten zuganglich gemacht verte Zuwedersnedlungen verpflichten zu Schaderiers Alle Rechte bieben auch lici den Fall der Pasintel lung oder GM-Entragung vorbehalten.

Ausg. | Mitteilung | Datum | Geprült | Gesehen N. 19. 76 | Techn. Unterlagensatz | Blatt | TR4 0Reihena. Baust. 2R5/2R11 | 27+ | Techn. Unterlagensatz | TR4 0Reihena. Baust. 2R5/2R11 | 27+ | Techn. Unterlagensatz | TR4 0Reihena. Baust. 2R5/2R11 | 27+ | Techn. Unterlagensatz | TR4 0Reihena. Baust. 2R5/2R11 | 27+ | Techn. Unterlagensatz | TR4 0Reihena. Baust. 2R5/2R11 | 27+ | Techn. Unterlagensatz | TR4 0Reihena. Baust. 2R5/2R11 | 27+ | Techn. Unterlagensatz | TR4 0Reihena. Baust. 2R5/2R11 | 27+ | Techn. Unterlagensatz | TR4 0Reihena. Baust. 2R5/2R11 | 27+ | Techn. Unterlagensatz | TR4 0Reihena. Baust. 2R5/2R11 | 27+ | Techn. Unterlagensatz | TR4 0Reihena. Baust. 2R5/2R11 | 27+ | Techn. Unterlagensatz | TR4 0Reihena. Baust. 2R5/2R11 | 27+ | Techn. Unterlagensatz | TR4 0Reihena. Baust. 2R5/2R11 | 27+ | Techn. Unterlagensatz | TR4 0Reihena. Baust. 2R5/2R11 | 27+ | Techn. Unterlagensatz | TR4 0Reihena. Baust. 2R5/2R11 | 27+ | Techn. Unterlagensatz | TR4 0Reihena. Baust. 2R5/2R11 | 27+ | Techn. Unterlagensatz | TR4 0Reihena. Baust. 2R5/2R11 | 27+ | Techn. Unterlagensatz | TR4 0Reihena. Baust. 2R5/2R11 | 27+ | Techn. Unterlagensatz | TR4 0Reihena. Baust. 2R5/2R11 | 27+ | Techn. Unterlagensatz | TR4 0Reihena. Baust. 2R5/2R11 | 27+ | Techn. Unterlagensatz | TR4 0Reihena. Baust. 2R5/2R11 | 27+ | Techn. Unterlagensatz | TR4 0Reihena. Baust. 2R5/2R11 | 27+ | Techn. Unterlagensatz | Techn

Der Bausatz Zähleraufnahme 19.5272.0300 beinhaltet die Aufnahme für 6 Gebührenzähler 13.5272.0009 (der separat zu bestellen ist).

Der Bausatz-Gebührenzähler 19.5272.0301 besteht aus einem Summenzähler 5-stellig (nachfolgend Gebührenzähler oder 3 Schaltlitzen und einen Steckverteiler. Er GZ genannt), wird für jede Amts- oder Tln.-Gebührenzählung 1 x benötigt.

Der Bausatz Rückstellzähler 19.5272.0325 besteht aus einem Rückstellzähler 3-stellig, 3 Schaltlitzen, einem Steckverteiler, 2 Steckeraufnahmen und 6 Federkabelschuhen. Er kann in Verbindung mit dem Summenzähler verwendet werden, um die Gebühren einzelner Gespräche zu erfassen.

In der Kappe sind 12 Zählerausbrüche. Wenn weniger als 12 Zähler eingebaut werden, sind die freien Ausbrüche mit Zähler-Abdeckungen zu verschließen.

Abb. 1 zeigt die Einbauplätze der Gebührenzähler in der Anlage. Die gezeichneten Zähler sind als Beispiel gedacht. Bei anderen Varianten sinngemäß verfahren.

Die eingezeichneten Pfeile zeigen die Zugehörigkeit der AG-Steckzungen zu den Leiterplatten-Einbauplätzen. •1. Ist in einem Einbauplatz eine LP AUE oder AUZ gesteckt, dienen die 2 zugehörigen AG-Steckzungen zur Amtsgebührenzählung. Zählweise von rechts: 12 AG --- AUE1 oder AUZ1, 10 AG -- AUE2 oder AUZ2, usw.

Ist in einem Einbauplatz eine LP TSR, TRW oder TSW gesteckt, dienen die 2 zugehörigen AG-Steckzungen zur Teilnehmer-Gebührenzählung. Zählweise von links: 1 AG -- Tln.1, 2 AG -- Tln.2, usw.

Ist in einem Einbauplatz eine LP TRT gesteckt, dient AG-Steckzunge 1 AG — Tln.-Gebührenzahlung 1, 3 AG — Tln.-Gebührenzählung 3, 5 AG — Tln.-Gebührenzählung 5, usw. AG-Steckzungen 2 AG, 4 AG, 6 AG, usw. gehören zu Türstation.

Ausg. | Mitteilung |

GM-Eintragung vorbahalten.

900

Datum 9.3.84

Geprütt S.


Gesehen L. V. No TELEFORBAU NORMALZEIT GMBH


Techn. Unterlagensatz TR40Reihena.Baust.2R5/2R11

Blatt 28+


315-10.9553.0016


01G

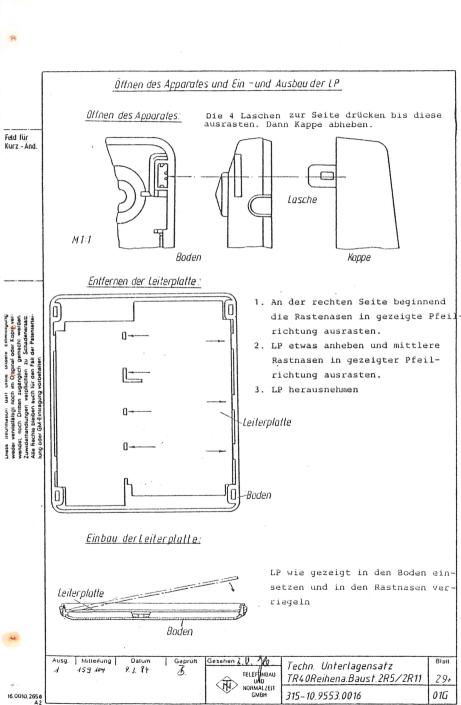

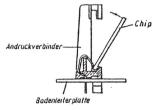


Einbauen Chip in die Aufnahme einstecken und in die Halterung drücken

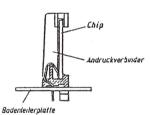


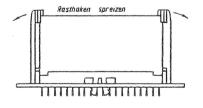

Ausbauen
Seitenarme leicht nach außen
biegen, Chip rastet aus;
herausnehmen.


Ausg. Mitteilung Datum Ger	recnn. Unrertagensarz	Blatt
,	TR40Reihena.Baust.2R5/2	R11 30+
	NORMALZEIT 315-10.9553.0016	016

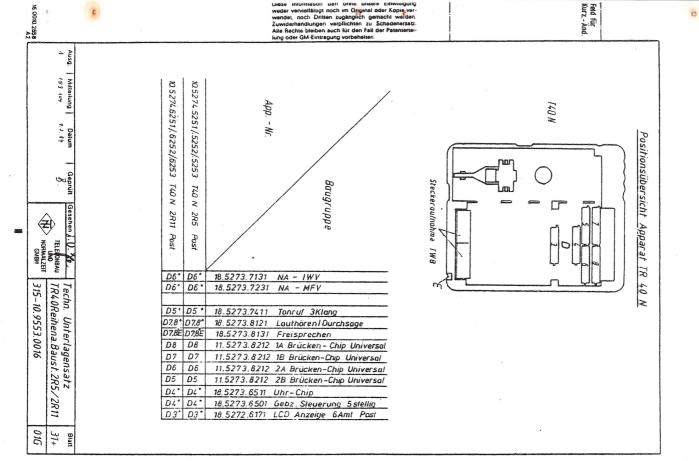

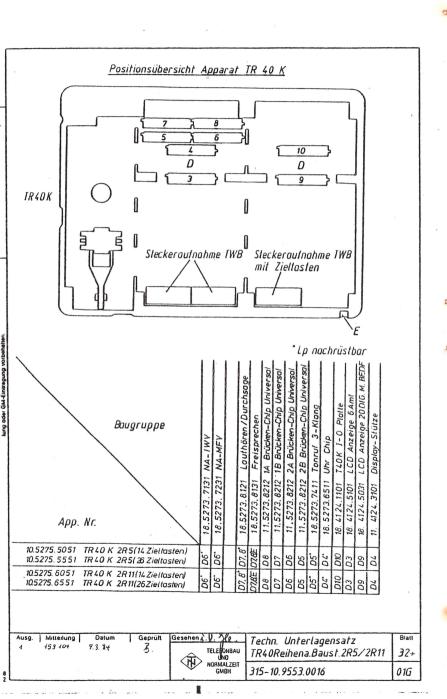

Feld für Kurz.-Änd.

Anschlußbelegung der Basis- u. Sprechkreis-LP TR 40 N

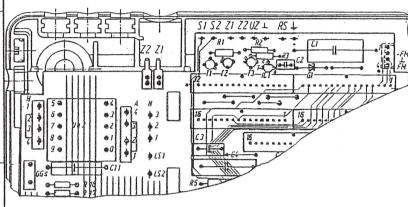

H = Handapparat

= Anschlußschnur

Y = Nachbild

S1, S2 = Sondertaste

Z1, Z2 = Lauthören, Zweithörer

UZ = Spannung für Zusätze

⊥ = Masse

RS = Reset

≟ = Erde

FM = Mikrofonanschluß

LS1, LS2 = Lautsprecher

Nachbild:

Reell N1-N2 mit Brückenstecker verbinden


Komplex N2-N3 ..

Erweitert Komplex N1-N2-N3 mit Leiterplattenchip verbinden


Reset ist bei Chip für Uhr und Gebührenzähler möglich

* Maximale Kontaktbelastung 60V/100mA


			·		
į	Ausg. Mitteilung Datum 1 155104 9.3 Ru	Geprült	Gesehen A. V.	Techn. Unterlagensatz	Blatt
	1 155104 5.3.84	DJ.	TELERONBAU	TR40Reihena.Baust.2R5/2R11	33+
			NORMALZEIT GMBH	315-10 9553 0016	016

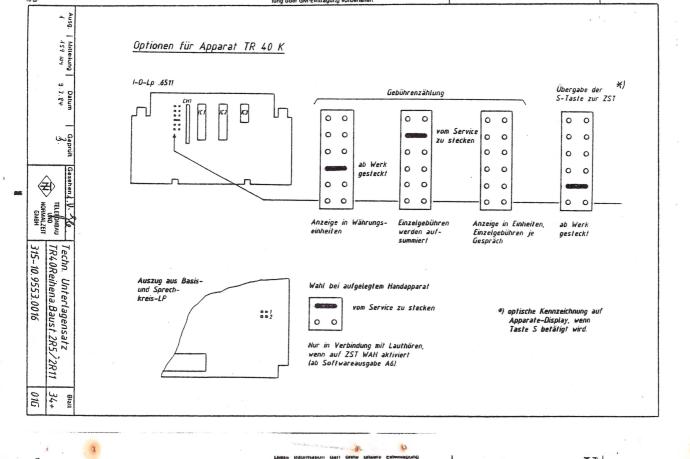

Feld tür Kurzi-And a) Hinteransicht

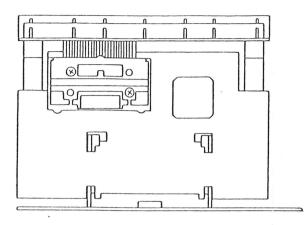

Lötseite

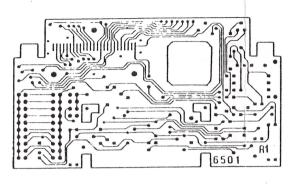

Zum Einbau des Gebührenzählungschips sämtliche Chips aus dem
Apparat ausbauen.
LCD-Anzeige aus der Stütz-LP
ausrasten und in 18.5272.6501
gemäß a) u. b) einrasten.Dabei
ist darauf zu achten,daß die
Kreuzschlitzschrauben,wie in Abb. a)
dargestellt,eingeschraubt werden.
Anschließend alle anderen Chips
wieder einbauen

Wichtig!

Beim Einbau keine Leiterbahnen mit den Fingern berühren, sonst Falschanzeige


Bauteileseite

Programmieren der Währungseinheit

Hunderter

Dezimalpunkt wenn 54 gesteckt

Einer

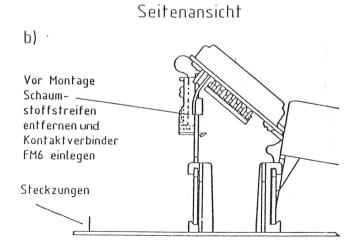


Reset: Steckzungen RS und UZ (Basis-Sprechkreis-LP siehe 315-10.9553.0016 Bl. 33+) kurzzeitig brücken (z.B. mit aufgebogener Büroklammer), nach ca. 10 sec. beginnt die LCD-Anzeige wieder bei der eingestellten Grundwährungseinheit z.B.0.23

Werden keine Währungseinheiten programmiert,dann sind die Stecker auf die "Einer" Stiftleiste rechts senkrecht zu stecken.

Ausg Mitteilung Datum Gebrüft Gesenen V. V. Techn. Unterlagensatz Blott TR4 OReihena. Baust. 2R5/2R11 35+ NOBMALZEIT 315-10.9553.0016 01G

Dezimalpunkt

worder region in an worder region D Zuwiderhandtung Alle Rechte blant leniq oder 850 m

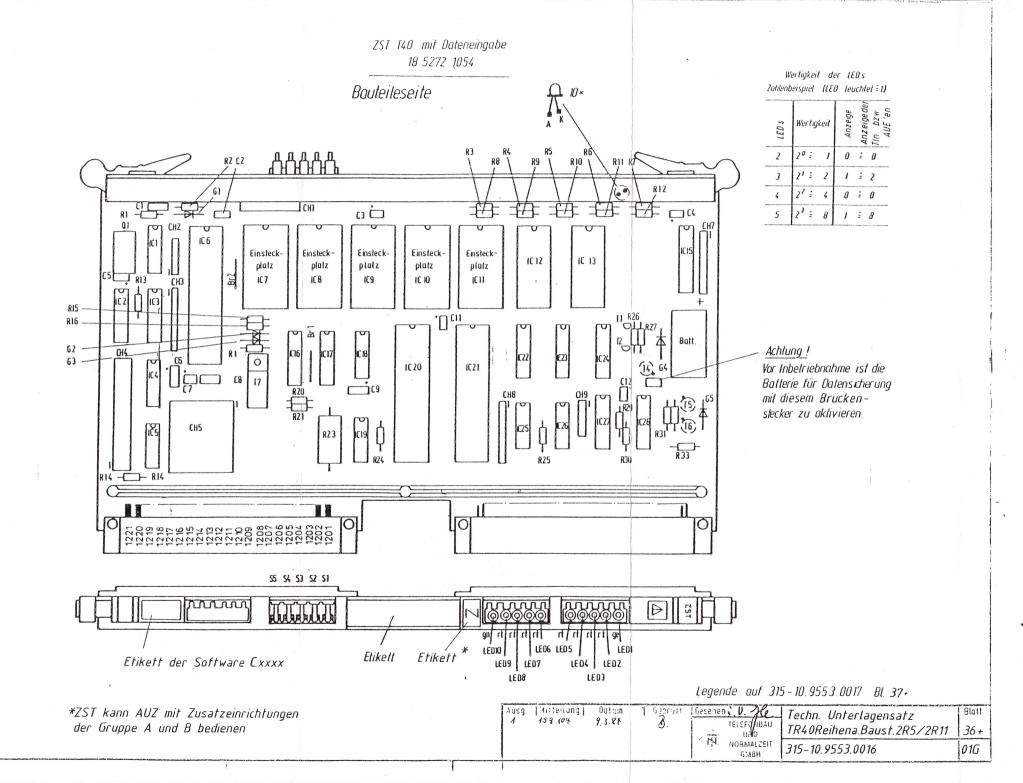

Alle fier tite tderben aur

349

Feld für

Kurz. - And.

16.0010.2658 A2

```
ZST T40
          18.5272.1054 Erklärung der Schalter und Leuchtdioden
```

Die 5 Schalter werden benutzt für:

S1 o Anlagenreset

S2 o Apparate - Prüfroutine starten

o Anzeige Paritätsfehler der seriellen Datenübertragung 53

S3 + S4 o Anzeige der Teilnehmerschaltungen 1)

S3 + S5 o Anzeige der Amtsübertragungen 1)

o Leiterplatten wechseln

S5 o Aktivieren der Dateneingabemöglichkeit für Service

Die 10 Leuchtdioden zeigen an:

LED 1 o gelbe Anzeige +5V Spannung vorhanden

LED 2 o Schleifenbeginn LED 3 o Quittungsfehler

LED 4 o Funktionsprogramm

LED 5

LED 6 o Überlauf Datenpuffer

LED 7


LED 8 o Timer-Takt 1s

LED 9 o Prüfprogramm aktiviert

LED10 o grüne Anzeige -5V Spannung vorhanden

1) Die Anzeige erfolgt in binärer Form an Leuchtdiode LED2...5 siehe Beispiel auf 315-10.9553.0016 Bl.36+

Ausg. Mitteilung Datum G	Gesehen A.U.	Techn. Unterlagensatz	Blatt
7 755 764 775 78	TELEFONBAU	TR40Reihena.Baust.2R5/2R11	37+
	NORMALZEIT GMBH	315-10.9553.0016	016

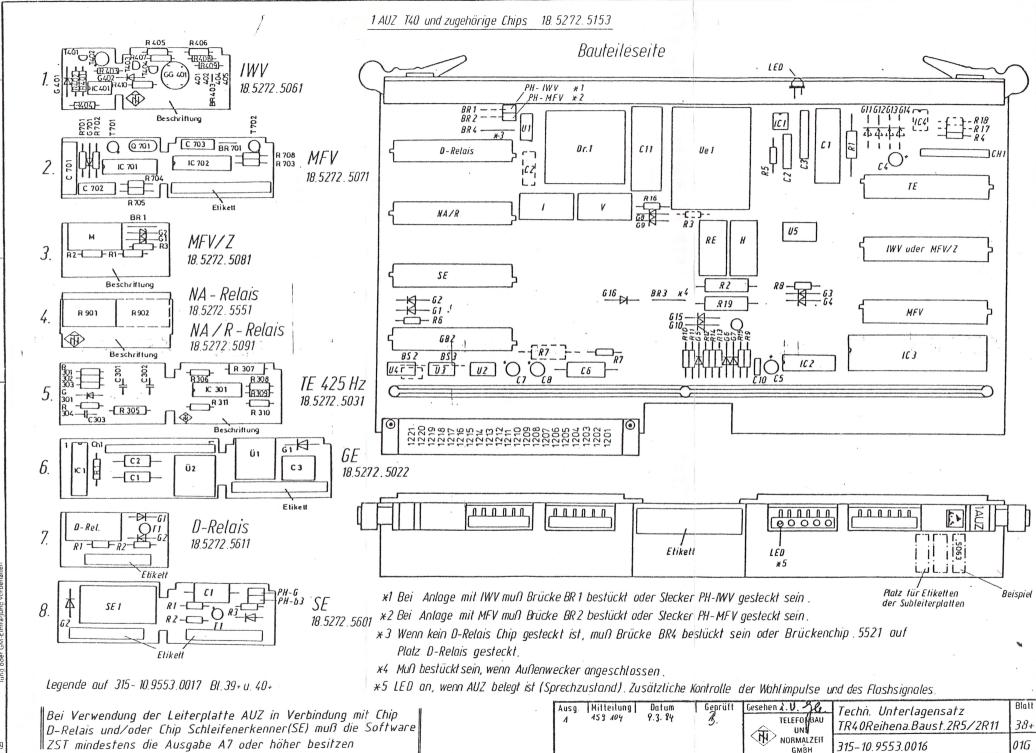

16.00 0.2349

Feld für

Kurz-And

hot

Einbau des Chip Impulswahlverfahren auf Platz IWV:

IWV Chip .5061 einrasten und Stecker PH-IWV auf AUZ stecken, oder Brücke BR1 muß bestückt sein. Sollen Wahlimpulse nicht hörbar sein, ist Widerstand R409 auf IWV Chip durch eine Brücke zu ersetzen.

Programmieren der Wahlverfahren auf IWV Chip .5061:

- a) Brücke BR 401/402 nicht eingelegt: Frequenz 10 Hz
 - Puls/Pause 3:2 (61ms:39ms)
- b) Brücke BR 402 eingelegt: Frequenz 10 Hz Puls/Pause 2:1 (67ms:33ms)
- c) Brücke BR 401 eingelegt: Frequenz 20 Hz
 Puls/Pause 2:1 (33ms:17ms)

Einlegen der Brücke BR 403 ändert die Zwischenwahlzeit bei 1a) und 1b) von 500 ms auf 900 ms. Einlegender Brücke BR 403 ändert die Zwischenwahlzeit bei 1c) von 300 ms auf 900 ms. Brücke BR 403 ab Werk eingelegt.

Soll Élashzeit oder minimale Erdsignallänge von 80 ms auf 300 ms erhöht werden, ist Brücke BR 405 einzulegen.

Zur Umschaltung von Erdsignal auf Flashsignal ist Brücke BR 404 einzulegen.

- 2. Einbau des Chip Mehrfrequenzwahlverfahren auf Platz MFV:
 - MFV Chip .5071 einrasten und Stecker PH-MFV auf AUZ stecken, oder Brücke BR2 muß bestückt sein. Zur Umschaltung von Flashsignal auf Erdsignal ist Brücke BR701 auf MFV Chip zu trennen.
- Einbau des Chip MFV-Zusatz auf Platz MFV/Z:
- MFV-Zusatzchip .5081 einrasten. Dieser Chip kann bei MFV-Wahl wahlweise eingesetzt werden. Er dient während der MFV-Wahl zur Anschaltung eines 560 & Abschlußwiderstandes, um das "Pfeifen" einer angeschalteten Teilnehmerfreisprecheinrichtung zu verhindern.
- Einbau des Chip Netzausfall oder Netzausfall/Rückfrage auf Platz NA/R: Netzausfall Chip .5551 oder Netzausfall/Rückfrage Chip .5091 einrasten.
- 5. Einbau des Chip Wähltonerkenner auf Platz TE: Wähltonerkenner Chip .5031 einrasten.
- 6. Einbau des Chip Gebührenerkenner auf Platz GBZ:

Brückenchip .5521 entfernen und Gebühren Chip zB. .5022 einrasten

Ausg.	Mitteilung 153104	Datum 9.3,84	Geprüft	Gesehen à .) . 100	Techn. Unterlagensatz TR40Reihena.Baust.2R5/2R11	81att 39+
				NORMALZEIT GMBH	315-10.9553.0016	01G

 Einbau des Chip D-Relais zum Anschalten von Zusatzeinrichtungen der Gruppe A durch Drücken der Taste S:

Brücke BR4 oder Brückenchip .5521 entfernen und Chip .5611 einrasten.

8. Einbau des Chip Schleifenerkenner auf Platz SE:

Brückenchip 11.5273.8212 1B entfernen und Schleifenerkenner Chip .5601 einrasten. Dieser Chip ist bei Anschalten von Zusatzeinrichtungen der Gruppe A und/oder B zu stecken. Ist eine Zusatzeinrichtung in Betrieb, signalisiert dieser Chip die entsprechende Amtsleitung als besetzt.

Bei Verwendung der Leiterplatte AUZ in Verbindung mit Chip D-Relais und/oder Chip Schleifenerkenner muß die Software der ZST mindestens mit der Ausgabe A7 oder höher gekennzeichnet sein.

weder vervieitButgi noch im Original oder wender noch Ditten sugdpiglich jemed Zuwidernandungen werplichten zu Schat Alle Rechte beteben auch iut der feit der P lung oder GM-Eintagung vorbeheiten.

Ausg. Mitteilung Datum Gerüft Gesehen J. Je Techn. Unterlagensatz

1 159 104 5.3.84 Dy. TELEBNBAU


TR4 0Reihen a. Baust 2R5/2R11 40+

MORMALZEIT

GMBH

315-10.9553.0016 01G



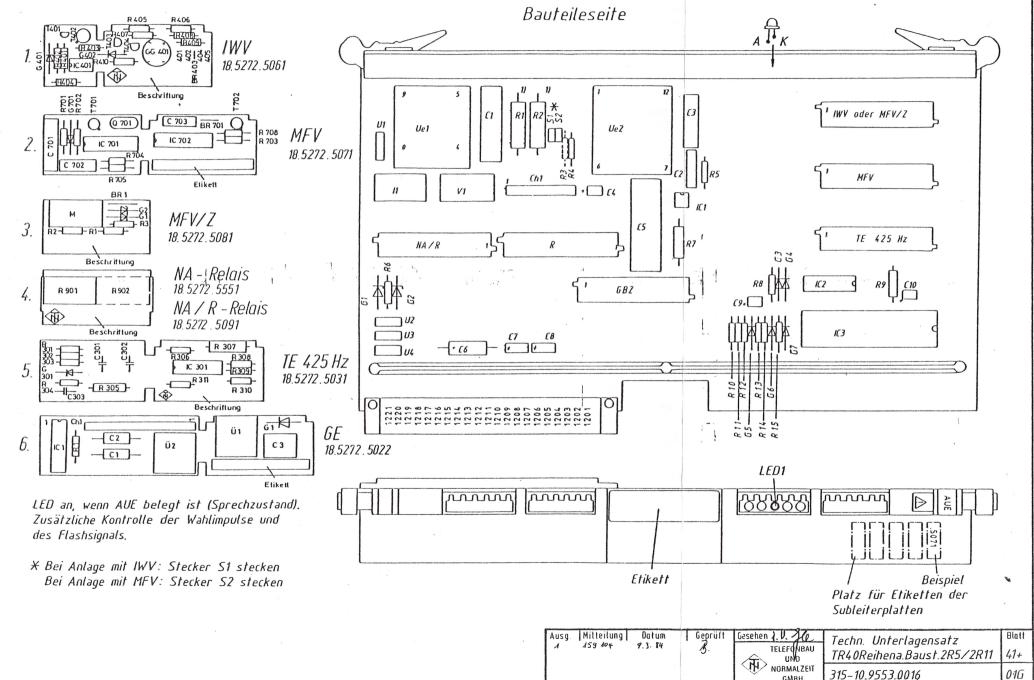

ear informer and our tune unsers Linwin pader verwillungt noch im Original oder Kopi ander anoth Oritien zuganglich gemacht we winderhandlungen verpflichten zu Schadens ie Rechte bietben auch für den fall der Paten no oder GM-Finitianing vorbehälten

I. Einbau des Chip Impulswahlverfahren auf Platz IWV:

IWV Chip .5061 einrasten und Stecker S1 auf AUE stecken. Sollen Wahlimpulse nicht hörbar sein, ist Widerstand R409 auf IWV Chip durch eine Brücke zu ersetzen.

Programmieren der Wahlverfahren auf IWV Chip .5061:

a) Brücke BR 401/402 nicht eingelegt: Frequenz 10 Hz Puls/Pause 3:2 (61ms:39ms)

b) Brücke BR 402

eingelegt: Frequenz 10 Hz

Puls/Pause 2:1 (67ms:33ms)

c) Brücke BR 401

eingelegt: Frequenz 20 Hz

Puls/Pause 2:1 (33ms:17ms)

Einlegen der Brücke BR 403 ändert die Zwischenwahlzeit bei 1a) und 1b) von 500 ms auf 900 ms. Einlegen der Brücke BR 403 ändert die Zwischenwahlzeit bei 1c) von 300 ms auf 900 ms. Brücke BR 403 ab Werk eingelegt.

Soll Flashzeit oder minimale Erdsignållänge von 80 ms auf 300 ms erhöht werden, ist Brücke BR 405 einzulegen.

Zur Umschaltung von Erdsignal auf Fläshsignal ist Brücke BR $404\,$ einzulegen.

2. Einbau des Chip Mehrfrequenzwahlverfahren auf Platz MFV:

MFV Chip .5071 einrasten und Stecker S2 auf AUE stecken. Zur Umschaltung von Flashsignal auf Erdsignal ist Brücke BR701 auf MFV Chip zu trennen.

3. Einbau des Chip MFV-Zusatz auf Platz MFV/Z:

MFV-Zusatzchip .5081 einrasten. Dieser Chip kann bei MFV-Wahl wahlweise eingesetzt werden. Er dient während der MFV-Wahl zur Anschaltung eines 560 Ω Abschlußwiderstandes, um das "Pfeifen" einer angeschalteten Teilnehmerfreisprecheinrichtung zu verhindern.

- Einbau des Chip Netzausfall oder Netzausfall/Rückfrage auf Platz NA/R: Netzausfall Chip .5551 oder Netzausfall/Rückfrage Chip .5091 einrasten.
- Einbau des Chip Wähltonerkenner auf Platz TE: Wähltonerkenner Chip .5031 einrasten.
- 6. Einbau des Chip Gebührenerkenner auf Platz GBZ:

Brückenchip .5521 entfernen und Gebühren Chip zB. .5022 einrasten

Ausq. Mitteilung Datum Gepruit Gesehen L. U. Blatt Techn. Unterlagensatz 159 104 9.3.84 TELEFO 42+ TR40Reihena.Baust.2R5/2R11 ्म NORMALZEIT **GMBH** 315-10.9553.0016 01G

Untes mountaium dari unter cinvenigung weder veryellätigt noch in Original oder köpe verwendet, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz, auf Rechte bleiben auch für den Fall der Patentenei- lung oder GM-Entragung vorbeltätien.

LED3 (Tln.1) bzw. LED6 (Tln.2) leuchten, wenn Teilnehmer den Handapparat abgehoben hat.

LED1 (Tln.1) bzw. LED4 (Tln.2) flackert nach Datenaustausch mit der ZST während nachfolgender serieller Datenübertragung zum Apparat.

LED2 (Tln.1) bzw. LED5 (Tln.2) leuchtet bei einwandfreier Datenübertragung zwischen Apparat und TSR.

Einbau des Zuschaltechip.2001 auf Platz K1 (R-Tln.1), K2(R-Tln.2):

Zuschaltechip K1: Brücke BR4,5,6 oder Brückenchip .2011 entfernen. Zuschaltechip .2001 einrasten

Zuschaltechip K2: Brücke BR1,2,3 oder Brückenchip .2011 entfernen. Zuschaltechip .2001 einrasten

Zuschaltechip:




- *1 Bei Anschluß von Dosenanlagen-Tln. ist zu beachten:
- Ruf wird nur bei Apparat signalisiert
 Stecker S1/6 (Tln.1) bzw. Stecker S2/6 (Tln.2) stecken.
- Ruf wird bei Apparat und durch Außenwecker signalisiert.
 Stecker S1/6 (Tln.1) bzw. Stecker S2/6 (Tln.2) ist nicht zu stecken.

10.0001.0811

2 TSR T40 18.5272.2112/.2122



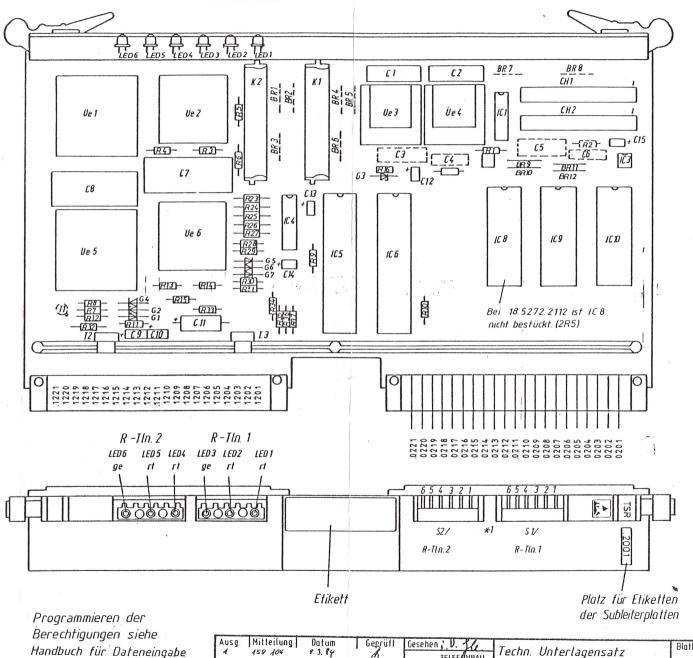

TELEF NBAU

NORMALZEIT

TR40Reihena.Baust.2R5/2R11

315-10.9553.0016

43+

01G


LED1 (Tln.1) bzw. LED3 (Tln.2) flackert nach Datenaustausch mit der ZST während nachfolgender serieller Datenübertragung zum Apparat. LED2 (Tln.1) bzw. LED4 (Tln.2) leuchtet wenn Tln.1 bzw. Tln.2 den Handapparat abgehoben hat, flackert im Rhythmus der IWV-Wahlimpulse des angeschlossenen Teilnehmers und leuchtet nicht während Erdtastendruck von Tln.1 bzw. Tln.2

Einbau des Zuschaltechip 2001 auf Platz K1 (W-Tln.1), K2 (W-Tln.2):

Zuschaltechip K1: Brücke BR11 (Tln.1) oder Brückenchip 2011 entfernen. Zuschaltechip 2001 einrasten.

Zuschaltechip K.2: Brücke BR12 (Tln.2) oder Brückenchip .2011 entfernen. Zuschaltechip .2011 einrasten.


Zuschaltechip:

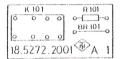


*1 Bei Verwendung der Leiterplatte 2TSW ohne -24V Zusatzmodul ist Brücke BR1 und BR2 bzw. Stecker PH1 und PH2 (W-Tln.1/W-Tln.2) zu entfernen

Brücke BR3 und BR4 bzw. Stecker PH3 und PH4 (W-Tln.1/W-Tln.2) sind zu bestücken bzw. zu stecken.

- *2 Brücke BR5 und BR6 bzw. Stecker PH5 und PH6 (W-Tln.1/W-Tln.2) werden bestückt bzw. gesteckt, falls Erdsignalisierung entfällt.
- *3 Bei W-Tln.1 u.2 können 3 Möglichkeiten bei der Bestückung von IC6 (W-Tln.1) und/oder IC7 (W-Tln.2) auftreten. Es ist folgendes zu beachten: Bei Bestückung von

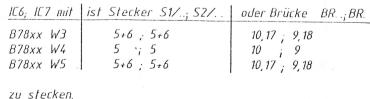

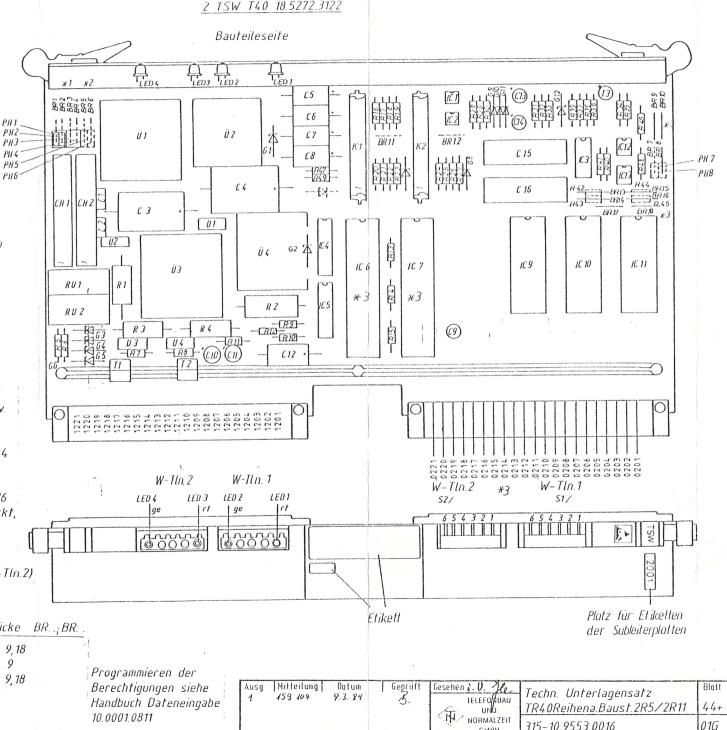

Alle Rechie bierben auch für den halt der Paler


149 A 1 Feld für Kurz-And LED1 (R-Tln.) bzw. LED4 (W-Tln.) flackert nach Datenaustausch mit der ZST während nachfolgend serieller Datenübertragung zum Apparat.
LED2 (R-Tln.) leuchtet bei einwandfreier Datenübertragung zwischen Apparat und R-Tln.
LED3 leuchtet wenn R-Tln. den Handapparat abgehoben hat.
LED5 leuchtet wenn W-Tln. den Handapparat abgehoben hat.

Einbau des Zuschaltechip 2001 auf Platz CH3 (R-Tln.), CH2 (W-Tln.):

Zuschaltechip CH3: Brücke BR5,6,7 oder Brückenchip .2011 entfernen. Zuschaltechip .2001 einrasten.


ZuschaltechipCH2: Brücke BR4 oder Brückenchip .2011 entfernen. Zuschaltechip .2001 einrasten.

Zuschaltechip:

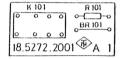

- *1 Bei Verwendung der Leiterplatte TRW ohne –24V Zusatzmodul ist Brücke BR2 bzw. Stecker PH2 zu entfernen. Brücke BR1 ist zu bestücken bzw. Stecker PH1 ist zu stecken.
- *2 Brücke BR3 ist zu bestücken bzw. Stecker PH3 ist zu stecken, falls Erdsignalisierung entfällt.
- *3 Bei Anschluß von Dosenanlagen-Tln. ist zu beachten:
- Ruf wird nur bei Apparat signalisiert. Stecker S1/6 (R-Tln.) stecken.
- Ruf wird bei Apparat und durch Außenwecker signalisiert. Stecker S1/6 (R-Tln.) ist <u>nicht</u> zu stecken.

Legende auf 315-10.9553.0016 Bl.46+ beachten

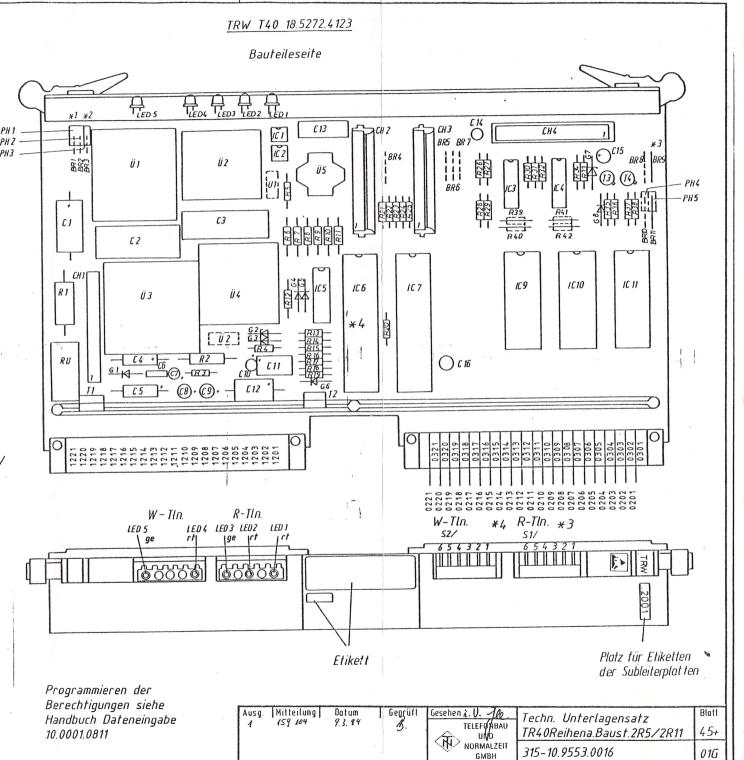

Diese Intormation darf ohne uns weder setwin-lings in noch in Origina wender, noch Dritten zugabglicht Zuwidermandlungen verpflichten zu Alle Rechte bleiben auch für den Falling oder GM-Finiranung vorbehalt inn den Falling oder GM-Finiranung vorbehalt.

TRW T40 18.5272.4123

Feld für Kurz,-Änd. *4 Bei W-Tln. können 3 Möglichkeiten bei der Bestückung von IC6 auftreten. Es ist folgendes zu beachten: Bei Bestückung von

IC6 mit	ist Stecker S2/	oder Stecker S. +Brücke		
B78xx W3 B78xx W4	5+6	2/5	+ 9	
878xx W5	5+6	2/5	+ 9	

zu stecken.

Bei Einsatz von Prozessoren B78xx W3 und B78xx W5 bei W-Tln. Schaltungen in Verbindung mit der Lp AUZ mit angeschalteten Zusatzeinrichtungen, muß die AUZ einem Amtsbündel zugewiesen werden, auf das der W-Tln. keinen Zugriff hat.

wader evrylatising noch im Original oder Kopie verwader evrylatising noch im Original oder Kopie verZuwiderhandungen verpliichten zu Schadenersetz
Alle Rechte bleiben auch für den Fall der Patenterre-

-	Ausg. Mitterlung Datum 1 159 104 9.3.84	Geprüft B.	Gesehen). (). %g	Techn. Unterlagensatz TR40Reihena.Baust.2R5/2R11	Blatt 46+
			NORMALZEIT GMBH	315-10.9553.0016	01G


Feld für Kurz-And

> LED 1 (TIn.) bzw. LED 4 (Torstation) flackert nach Datenaustausch mit der ZST während nach= folgender serieller Datenübertragung zum Apparat LED 2 (TIn.) leuchtet bei einwandfreier Daten= übertragung zwischen Apparat und TIn. LED 3 leuchtet, wenn TIn. den Handapparat ab= gehoben hat. LED 5 leuchtet, wenn Verbindung mit Torstation


> Einbau des Zuschaltechips 2001 auf Platz K1 (Tln.): Wenn die Drahtbrücken BR 1,2,3 (K1) bestückt sind, müssen diese getrennt werden Dann Zuschaltechip einrasten Wenn keine Drahtbrücken bestückt sind, ist Brückenchip 2011 eingerastet. Brückenchip ausbauen und Zuschaltechip einrasten.

Zuschaltechip

besteht.

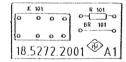

- *1 Bei Anschluß von Dosenanlagen-Tln. ist zu beachten:
- Ruf wird nur bei Apparat signalisiert Stecker S1/6 (R-Tln.) stecken.
- Ruf wird bei Apparat und durch Außenwecker signalisiert.
 Stecker S1/6 (R-Tln.) ist nicht zu stecken.

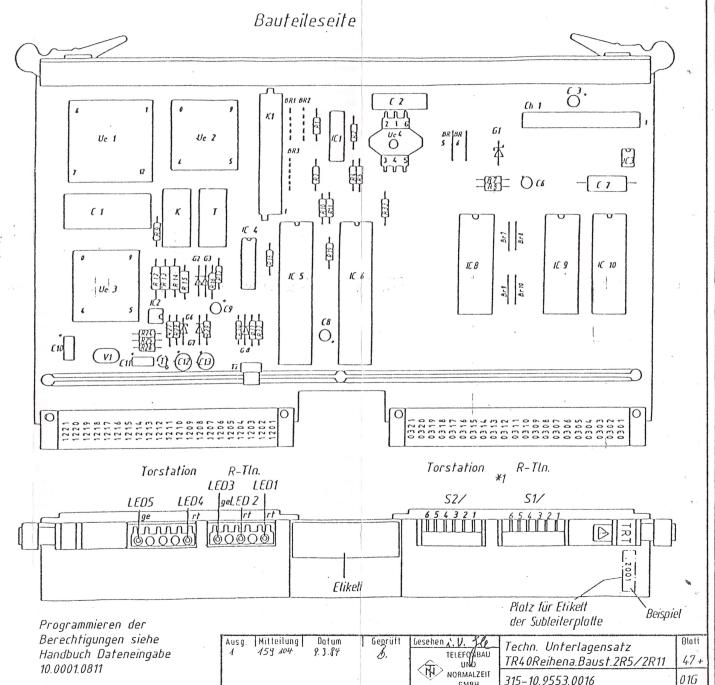

Diese Information darf ohne unsere Erwalligun weder verviriturigt noch im Original oder Köpre van wender, noch Dritten zugänglich gemacht werder Zuwaldernacht werder verpflichten zu Schadenerstatt. Alle Rechte bieben auch für den Fall der Patenterte Linio oder GM-Ernitagung vortebalten.

für - And.

Zuwidenhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte bleiben auch fur den Fell der Patentenerlung oder GM-Eintragung vorbehalten.

Prüi	fvorgang	Ergebnis
2.2	Wählapparate	
	Ausheben	TSW: LED 2/4 an TRW: LED 5 an
	Wählen	TSW: LED 2/4 blinkt TRW: LED 5 blinkt
	Verlassen des Apparate-Prüf- programmes Schalter 2 rück- setzen. Reset mit Schalter 1.	
3.	Anlagentest	
3.1	Verbindungstest Handapparat Tln. 1 abheben, Tln. 2 rufen Tln. 2 abheben Verbindung Tln. 3-4 Verbindung Tln. 5-6 Verbindung Tln. 7-8 Verbindung Tln. 9-10 Verbindung Tln. 11-12	Ruf bei Tln. 2 Sprechen - Hören Sprechen - Hören Sprechen - Hören Sprechen - Hören Sprechen - Hören Sprechen - Hören
3.2	Amtsleitungstest HA abheben A1 belegen A2 anwählen A2 belegen HA auflegen oder T-Taste drücken A1 belegen T-Taste drücken A2 belegen, A1 anwählen T-Taste drücken A3 belegen, A1 anwählen usw.	A1 an, Wählton A2 flackert, Rufton A1 flackert langsam A2 aus, Wiederanruf auf A1 A1 an A1 aus siehe oben
3.3	Netzausfall Anlage vom Wechselstromnetz trennen. Handapparat der Netzausfall- stellen ausheben. Wahl einer Rufnummer HA auflegen	Amtswählton Frei-/Besetztton

orútt	Gesehen . V. 3/6	Techn. Unterlagensatz	Blatt
	TELEFONBAU	TR40Reihena.Baust. 2R5/2R11	49+
	NORMALZEIT GMBH	315-10.9553.0016	01G

Ausg. | Mitteilung | 1 159 104

Dalum 9. 3. 84

Einschalteprüfung

Prüfvorgang

4. Test der Leistungsmerkmale

Die geschalteten Leistungsmerkmale der Regel- und Ergänzungsausstattung bei den Sprechstellen durchprüfen.

Ergebnis

In den Bedienungsanleitungen der einzelnen Nebenstellen die verfügbaren Leistungsmerkmale kennzeichnen.

Entstörung

Allgemeines

Die Ablaufdiagramme der Entstörung zeigen den Weg der zum Tausch einer Baugruppe führt.

Ist der Fehler nach dem Tausch der angegebenen Baugruppe nicht behoben, so muß im Zuge der Sonderentstörung der Fehler eventuell durch Messungen ermittelt werden.

Ausg. Mittellung	Datum 9.3.84	Geprütt 7	Gesehen A	.V. 36	Techn. Unterlagensatz	Blatt
		9.	(A)	TELETONBAU	TR40Reihena.Baust.2R5/2R11	50 +
			/th	NORMALZEIT GMBH	315-10 9553 0016	016

315-10.9553.0016

01G

lung oder GM-Eintragung vorbehalten.

```
Entstörung
Kurz. - And.
                         TSR: LED 1 BZW. 3
                             · FLACKERT NICHT
                         TSR mit Nachbar TSR tauschen
                        <Fehler ist gewandert> —j
                                                            TSR defekt
                                                            LP tauschen
                         ZST tauschen
                       <Fehler behoben >
                                                            Ende
                         Verdacht auf Fehler im
                         Baugruppenträger
                         Sichtkontrolle der
                        ·Verdrahtungsstelle
                         eventuell Baugruppen-
                         träger tauschen
                         TSR: ALLE LED 1 UND 3 FLACKERN NICHT
                         Statischer Zustand der Anzeigen in der Anlage
                         Kontrolle ob mindestens
                         1 ZST, 1 TSR, 1 AUE steckt
```

Feld für

ı

Gesehen A.V. Sle

TELEHONBAU

NORMALZEIT

GMBH

Techn. Unterlagensatz

315-10.9553.0016

TR40Reihena.Baust.2R5/2R11

Ausg. | Mitteilung

16,0010.2658 A 2

159 104

Datum

9.3.84

Blatt

52+

01G

TSR: LED 2 BZW. 4 LEUCHTET NICHT

Keine Synchronisation

TSR mit Nachbar TSR tauschen

<Fehler gewandert > ─ j

TSR defekt LP tauschen

j -

Ende

Tln. Apparat tauschen

(Fehler behoben >

Verdacht auf Unterbrechung der c/d-Ader

Außenkabel und Baugruppenträger prüfen.

Ausg. | Mitteilung | 1 159 104

lung oder GM-Eintragung vorbehalten.

Geprun 9.3.84

Gesehen A. U. NORMALZEIT GMBH

Techn. Unterlagensatz TR40Reihena.Baust.2R5/2R11 315-10.9553.0016

Blatt 53+ 01G

Entstörung Feld für Kurz. - And. BEDIENFUNKTION AM APPARAT GEHT NICHT Berechtigung prüfen richtige Berechtigung setzen Apparat tauschen < Fehler behoben > TSR tauschen (Fehler behoben) ZST tauschen Mitteilung | 153 104 Datum Gesehen . V. Ne Blatt Techn. Unterlagensatz 9.3. 84 TELEHONBAU UNO NORMALZEIT TR40Reihena.Baust 2R5/2R11 54+

315-10.9553.0016

01G

16.0010.2658 A2

Entstörung

KEINE ODER FALSCHE ANZEIGE . RUF FEHLT APPARAT TR 40 FUNKTIONIERT Prüfprogramm Schalter 2 auf ZST A-, H-, K-, U-Tasten drücken A-, H-, K-, U-Tasten drücken Wähltasten 1-0, * #drücken nein Besetztlampen 1 - 12 an nein und jeweils Ruf Schloß schalten und R-Taste drücken nein Kurzer Ruf nein Tonruf Gebührenimpuls defekt Gebührenzähler defekt Austauschen Apparat ok Test Ende T-Taste -Schalter 2 auf ZST rücksetzen Apparat austauschen

Aug. Mitteilung Datum 459104 9.3.84 3. Gesehen V. 10 Techn. Unterlagensatz TR40Reihena.Baust 2R5/2R11 55+
NORMALZEIT 7R5-10.9553.0016 01G

10

Feld für Kurz. - And. Entstörung AUE LÄSST SICH NICHT BELEGEN AUE läst sich von anderem > -jApparat belegen Apparat tauschen Fehler behoben > Zugehörige TSR tauschen AUE tauschen (Fehler behoben) ZST tauschen <Fehler behoben> Verdacht auf Verdrahtungsfehler im Baugruppenträger

Techn. Unterlagensatz
TR40Reihena.Baust.2R5/2R11
NORMALZEIT
GMBH
315-10.9553.0016

Blatt

56+

01G

-

Gesehen . V.

Geprutt

9.3.84

Mitteilung

153 104

16.0010.2658 A2 Appadat tauschen

APPARAT HAT KEINE SPEISUNG

< Fehler behoben > ____ j - Ende

TSR mit Zugehörige Nachbar TSR tauschen

-<Fehler wandert> --

TSR defekt LP tauschen

Verdacht auf a/b Ader

Unterbrechung Außenkabel und Baugruppenträger überprüfen

SCHLECHTE VERSTÄNDIGUNG

Hörkapsel und Mikrofon tauschen

<Fehler behoben > --- j - Ende

Apparat tauschen

-<Fehler behoben> --- j - Ende

a/b Ader kontrollieren Verdacht auf Installationsfehler

Geprült Gesehen . V. No Ausg. | Mitteilung | Datum Blatt Techn. Unterlagensatz 159 104 9.3.84 TELEFONBAU UNO TR40Reihena.Baust.2R5/2R11 57+ NORMALZEIT GMBH 315-10.9553.0016 01G

Feld für Kurz.- And. Entstörung APPARAT: KEINE VERBINDUNG SPEISUNG VORHANDEN Apparat tauschen <Fehler behoben> ____ j - Ende Zugehörige TSR mit benachbarter TSR tauschen <Fehler wandert> - j - TSR - defekt LP tauschen ZST tauschen <Fehler behoben> Verdacht auf Fehler im Baugruppenträger Gesehen A. D. Ausg. Mitteilung Datum Geprütt Blatt Techn. Unterlagensatz 159104 9.3.84 B. TELEFUNBAU UND NORMALZEIT GMBH 58 TR40Reihena.Baust.2R5/2R11

16.0010.2658 A2

315-10.9553.0016

01G

